



Heat pump control by mobile phone



Manual

Contents

ENG

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| What AirPatrol does? | 4 | Owner number reset | 14 |
| Indicator lights | 5 | Setup reset | 16 |
| Buttons | 6 | User setup | 16 |
| Power | 7 | Multiple commands | 17 |
| SIM card | 7 | Heat pump model setup | 18 |
| Installing AirPatrol | 8 | Alarm messages setup | 19 |
| Testing AirPatrol | 11 | Alarm messages | 20 |
| Turning heat pump ON/OFF | 11 | Error messages | 20 |
| Commands | 12 | Report messages | 21 |
| User levels | 13 | AirPatrol command sheets | 23 |
| Owner setup | 14 | Mobile Application | 24 |
| | | Get in touch with us | 25 |

SWE

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|
| Om AirPatrol | 26 | Fabriksåterställning (hård RESET) | 38 |
| Indikationslampor | 27 | Inmatning av Användarenumret | 38 |
| Knappar | 28 | Flera kommandon | 39 |
| Strömmatning | 29 | Inmatning av värmepumpsmodell | 40 |
| SIM-kort | 29 | Inställningar för | |
| Montering av AirPatrol | 30 | larmmeddelanden | 41 |
| Testkörning av AirPatrol | 32 | Larmmeddelanden | 42 |
| Slå PÅ/AV värmepumpen | | Felmeddelanden | 42 |
| via SMS | 33 | Rapportmeddelanden | 43 |
| Kommandon | 34 | Hård RESET (fabriksåterställning) | |
| Användarnivåer | 35 | och inmatning av Ägarnummer | 45 |
| Inmatning av ägarnummer | 36 | Mobilappen | 46 |
| Återställning av ägarnumret | 36 | Kontakta oss | 47 |

FI

| | | | |
|-----------------------|----|---------------------------|----|
| Mitä AirPatrol tekee? | 48 | Asetuksien tyhjennys | 60 |
| Merkkivalot | 49 | Käyttäjän asettaminen | 60 |
| Painikkeet | 50 | Useat eri käskyt | 61 |
| Virta | 51 | Lämpöpumpun mallin asetus | 62 |
| SIM-kortti | 51 | Hälytysviestin asetus | 63 |
| AirPatrolin asennus | 52 | Hälytysviestit | 64 |
| AirPatrolin testaus | 54 | Virheviestit | 64 |
| Lämpöpumpun | 55 | Raporttiviestit | 65 |
| käynnistys/sammutus | 55 | AirPatrolin käskyt | 67 |
| Käskyt | 56 | Matkapuhelinsovellus | 68 |
| Käyttäjätasot | 57 | Ota yhteyttä | 69 |
| Omistajan asettaminen | 58 | | |

NO


| | | | |
|----------------------------|----|--------------------------------|----|
| Hva gjør AirPatrol? | 70 | Nullstilling av innstillinger | 82 |
| Indikatorlys | 71 | Brukerinnstillinger | 82 |
| Taster | 72 | Multikommandoer | 83 |
| Strøm | 73 | Innstilling av varmpumpemodell | 84 |
| SIM-kort | 73 | Innstilling av alarmmeldinger | 85 |
| Installering av AirPatrol | 74 | Alarmmeldinger | 86 |
| Testing av AirPatrol | 76 | Feilmeldinger | 86 |
| Slå varmpumpe PÅ/AV | 77 | Rapportmeldinger | 87 |
| Kommandoer | 78 | AirPatrol kommandoark | 89 |
| Brukernivåer | 79 | Mobilapplikasjon | 90 |
| Eierinnstillinger | 80 | Ta kontakt med oss | 91 |
| Nullstilling av Eiernummer | 80 | | |

DK

| | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Hvad gør AirPatrol? | 92 | Nulstilling af opsætningen | 104 |
| Indikatorlamper | 93 | Brugeropsætning | 104 |
| Taster | 94 | Flere kommandoer | 105 |
| Strømforsyning | 95 | Opsætning af varmpumpemodell | 106 |
| SIM-kort | 95 | Innstilling af alarmmeldinger | 107 |
| Installation af AirPatrol | 96 | Alarmmeldinger | 108 |
| Afprøvning af AirPatrol | 98 | Feilmeldinger | 108 |
| Tænd og sluk for varmpumpen | 99 | Rapportmeldinger | 109 |
| Kommandoer | 100 | AirPatrol kommandoark | 111 |
| Brugerniveauer | 101 | Mobilapplikasjon | 112 |
| Ejerens opsætning | 102 | Tag kontakt til os | 113 |
| Nulstilling af Ejernummer | 102 | | |

Heatpump model setup 115

| | |
|----------------------|-----|
| Get in touch with us | 116 |
|----------------------|-----|

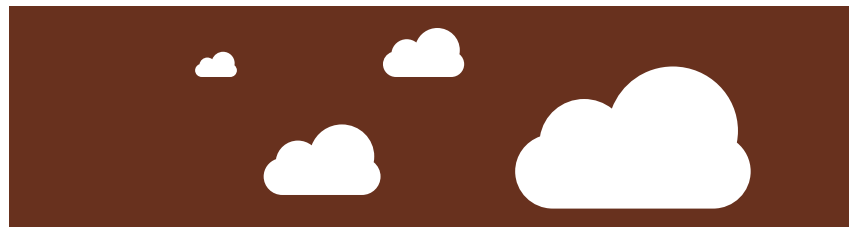

What AirPatrol does?

AirPatrol is a heat pump controller you operate with a mobile phone. It is compatible with all most popular heat pumps and all mobile phones (see www.airpatrol.eu for the complete list).

The easiest way to use AirPatrol is with a Smartphone, using the AirPatrol app downloadable from the Android Market (for Android phones) or App Store (for iPhone). It can also be controlled with regular mobile phone text messages (SMS). AirPatrol allows you to have long distance control over the mode of the pump, room temperature and fan speed settings. AirPatrol can also inform you about low room temperature, power failures and heat pump service intervals.

Indicator lights

The controller has 3 LED indicators and 2 buttons for easy setup. It has also 2 infrared LEDs that transmit your commands to the heat pump.

LED 1 - Power

on switched on

blinking no power, working on battery

off switched off

LED 2 - GSM network LED

on restart time, SIM missing or SMS processing


1 blink (3 s interval) normal status

3 blinks (3 s interval) no signal from mobile phone or not connected to a mobile network

blinking (500 ms interval) data call session is active

LED 3 - IR LED


blinking transmitting by IR

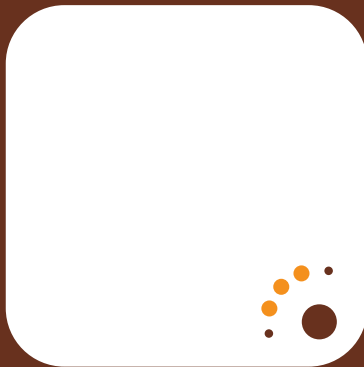

LED 1 - Power

LED 2 - GSM
network LED

LED 3 - IR LED

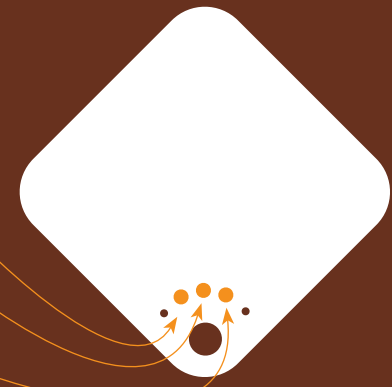

Buttons

Use a straightened paper clip or something similar to push the recessed buttons.

RESET button

Short push turns the controller off when working on battery

AirPatrol has a battery that keeps it operational even if it's disconnected from a wall outlet. To fully turn off the controller, push the RESET button. The 3 LED lights will blink for about a second and the controller switches off.

Use this button also to clear the most recent settings (the Owner number will remain unchanged).

TEST button


Short push turns the heat pump ON/OFF.

Use the TEST button to confirm that the IR beam from the controller reaches the heat pump.

TEST button

RESET button

NB! Pushing both buttons simultaneously for 3 seconds initiates the hard reset: restores factory settings, deletes Owner number and heat pump settings (same function as with command SMS "90").

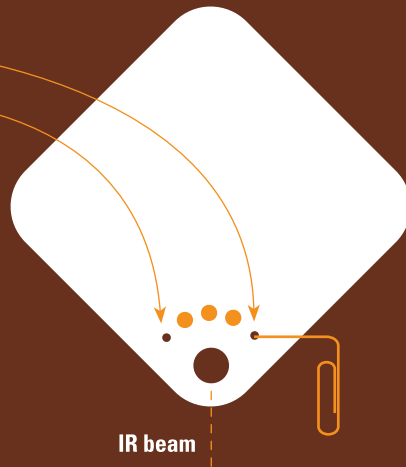

Power

When the power is out (power = 0V) the controller continues to work on the battery and turns off after the battery's voltage drops below 3.5V. A fresh battery lasts for approximately 24 hours (note that over time the battery's capacity decreases). After the controller is turned off the run time will be saved. To save battery life when the power is out the controller can be turned off with a short push on the RESET button.

SIM card

NB! Make sure you disable the PIN code of the SIM card you use in AirPatrol.


NB! Make sure the SIM card you use in AirPatrol can access 2G network. AirPatrol is not compatible with SIM cards that use only 3G network.

AirPatrol not responding:

- 1) Check your GSM network signal strength, it may be too weak in your selected location.
- 2) Prepaid SIM-cards can run out of money or expire within 6-12 months if not recharged

A) Make sure that you have previously disabled the SIM card PIN code. Insert SIM card as shown into AirPatrol.

B) Plug the adapter into the socket under the AirPatrol.

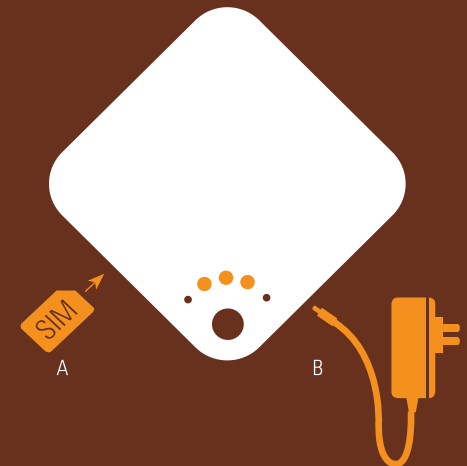

Installing AirPatrol

AirPatrol should be mounted on the wall to the right of your heat pump's indoor unit (see fig. 1), with its IR transmitter pointing down. This way the IR beam is reflected from the floor and reaches the heat pump's sensor most efficiently.

Other mounting configurations are possible too as long as IR transmission from the controller to the pump works.

NB! Thick carpets and dark floors can distort the IR beam. Make sure the IR beam reaches the pump's sensor by using the controller's Test function.

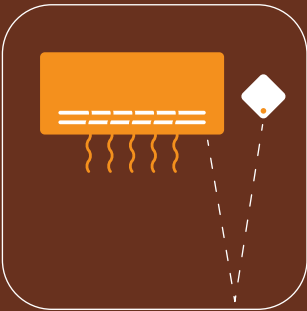


Fig. 1

On the right side of the indoor unit

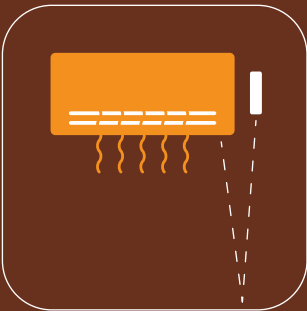


Fig. 2

Attached to the right side of the indoor unit

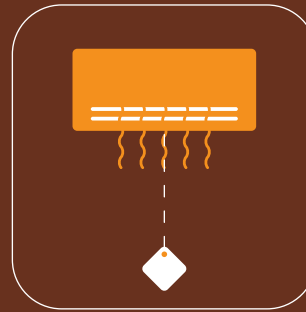


Fig. 3

Beneath the indoor unit

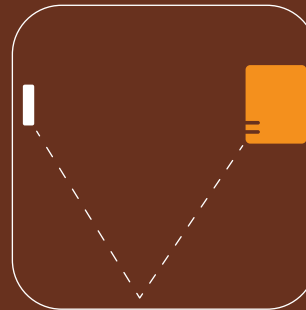


Fig. 4

On the wall, opposite to the indoor unit



Fig. 5

On a ledge, opposite to the indoor unit

Testing AirPatrol

To see if AirPatrol can send commands to your heat pump, turn off the pump and press the controller's TEST button. When the connection is established, AirPatrol turns the pump on with its last settings and you can proceed using the controller.

Turning heat pump ON/OFF

SMS Command **ON** turns heat pump on.
SMS Command **OFF** turns heat pump off.


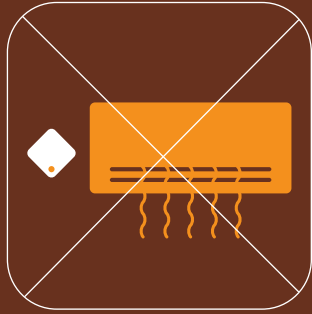


Fig. 6, 7

Do not place AirPatrol on the left side of the indoor unit!
Indoor unit's internal condenser might block AirPatrol's signal.



TIP!
Test before mounting the controller!

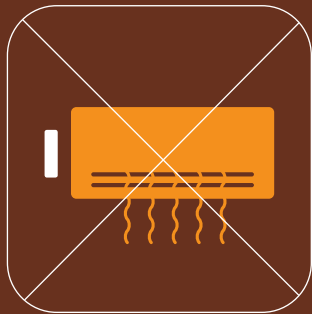

turns heat pump on



turns heat pump off

Commands

The range of heat pump temperature values AirPatrol controls is 16-30 °C (default +20 °C) and the fan speeds are AUTO, MIN, NORM, MAX (the default is NORM).

After selecting a mode (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) heat pump is turned on with 20 °C maximum temperature and normal fan speed, if not assigned differently by the Owner or the Users.

The pump can be assigned different temperature and fan speed values with AirPatrol.
For example, the SMS: "COOL 19 MAX" orders the pump to cool until 19 °C and fan at maximum speed. When you change a heat pump function AirPatrol always responds with an SMS that reports its STATUS.



AUTO
DRY
COOL
HEAT



16
18
...
28
30



MIN
NORM
MAX
(AUTO)

T8, T9, T10

Combine the pump mode, room temperature and fan speed values for a home atmosphere you like the best.

User levels

The amount of control AirPatrol users have over the device and the amount of information they receive from the device can be set on a 3 level scale:

1. The **Owner** can send commands, report queries, setup commands and receive AirPatrol report messages and alarm messages.
2. The **Users** can send commands and report queries to AirPatrol but cannot send Setup commands.
3. The **All-level** users can make report queries about the status of the controller.



Owner setup

Setup can only be performed by the Owner. When no Owner has been previously set, Owner number can be sent from any mobile phone number. There are 2 ways to do this:

The to-be Owner sends the SMS "93" to the controller. The SMS containing "93" followed by the mobile number of the to-be Owner – e.g. "935012345" – is sent from any mobile phone.

The Owner number can be international (with the "+" symbol and country code) or local. The length of the number must be between 3-16 symbols ("+" counts as 1 symbol).

Successful Owner number entry/Owner number change is confirmed by "VERSION" report SMS sent to the new Owner.

After Owner number has been set up, setup can be done from this Owner number. All other numbers attempting to change setup will be ignored. *When no Owner number has been entered all numbers have Owner rights (all numbers can assign themselves as owners and no alarm messages will be sent).* When the Owner has not set User numbers, all numbers have User rights.

Should you suspect AirPatrol could be controlled from unapproved numbers, we recommend you set the Owner and User numbers.

Owner number reset

Once set, Owner number can be reset via mobile phone only by the Owner himself or by performing a hard reset by pushing both controller hidden buttons simultaneously for 3 seconds (hard reset can also be used when a wrong Owner number is entered by mistake).



Advanced setup

Setup reset

For setup reset send the SMS "90" to the controller. AirPatrol responds with SETUP report:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30".

This means Owner is not specified; all users can send commands; the pump model is not specified, call commands are set to default; "LOW TEMPERATURE" message will be sent when room temperature drops below 5 °C, "NO POWER" message blackout is in 24 hours and the "SERVICE" alarm message interval is 180 days, "HIGH TEMPERATURE" message will be sent when room temperature rises above 30 °C

| Setup SMS command you send | Response SMS | Controller function you activate |
|----------------------------|--------------|--|
| 90 | SETUP | Setup reset (Owner deleted) and controller restart |
| 93 | VERSION | First time Owner number entry |

User setup

To set User numbers start your command SMS with "91", followed by the mobile phone number of the User. For example: "91+495012345" or "915012345" to enter User1 number where "5012345" is the cell phone number of User1 and +49 is the country code. User numbers (Owner, User1, User2) can be international (with the "+" symbol and country code) or local. The length of the number must be between 3-16 symbols ("+" counts as one symbol). Multiple commands can be combined into one SMS. When a User has been set, AirPatrol responds with a SETUP report message.

| Setup SMS command you send | Controller function you activate |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 91xx* | User1 number entry (to delete: 910) |
| 92xx* | User2 number entry (to delete: 920) |
| 93xx* | Owner number entry (to delete: 930) |

**xx marks the place of mobile phone number*

Multiple commands

If you want to set up several parameters with one SMS, separate commands with one of the following:

- space
- comma ","
- semicolon ";

For example, the SMS „91+49550111111 92+49550222222 9513 9720“ sets the User1 and User2 numbers, specifies the heat pump model as "Fujitsu", and determines that NO POWER message is sent immediately in case of a power failure.

When a command in the multi-setup is incorrect, the Owner will receive an error message. All the correct commands that precede the error command in the multi-setup command will be activated.

Multi-setup sender will always receive SETUP report SMS from AirPatrol to confirm that all commands arrived to the controller. There can be spaces before and after a command but not inside a command as this will interfere with the code.

Heat pump model setup

The pump can be chosen on 2 levels of precision:

1. The precise name of the pump: the manufacturer and the model. This is recommended for the most efficient operation.

2. Pump manufacturer.

If you only choose the pump manufacturer, functions T8 will not be checked and the command will be sent even if the pump does not have T8 mode. If the exact pump model is not listed on our webpage or in this manual, AirPatrol may or may not work with the heat pump, for which the AirPatrol manufacturer will not be held responsible.

NB! Heat pump model list and SMS codes can be found at the end of this manual (page 114).



Alarm messages setup

The Owner can change the default values of the conditions on which alarm messages are sent. For example, SMS “9713” lowers the room temperature value at which “LOW TEMPERATURE” SMS is sent from the default 5 °C to 3 °C.

| Setup SMS command you send | Response SMS format | AirPatrol function you activate | Default values |
|----------------------------|---------------------|---|----------------|
| 971xx* | SETUP | temperature treshold for „LOW TEMPERATURE“ message | 5 °C |
| 972xx* | SETUP | “NO POWER” message blackout in hours | 24 h |
| 973xx* | SETUP | “SERVICE” message interval in days | 180 days |
| 974xx* | SETUP | temperature treshold for „HIGH TEMPERATURE“ message | 30 °C |

** xx marks the place of the numeric value*

The „LOW TEMPERATURE“ parameters (971) can be between 0 – 16

The “NO POWER” parameters (972) can be between 0 – 48

The “SERVICE” parameters (973) can be between 0 – 360

The „HIGH TEMPERATURE“ parameters (974) can be between 17 – 40

When you set parameter 971 to 0, (e.g. you send a text message “9710”) then the controller will not send you a “LOW TEMPERATURE” message.

When you set parameter 972 to 0, then “NO POWER” message will not be sent.

When you set parameter 973 to 0, then “SERVICE” message will not be sent.

When you set parameter 974 to 0, then “HIGH TEMPERATURE” message will not be sent.

Alarm messages

Alarm messages are only sent to the Owner.

| AirPatrol alarm SMS | Alarm message meaning | Message blackout/ alarm threshold |
|--|--------------------------|---|
| e.g. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (when the limit is 7 °C) | Room temperature is low | 24h / +5 K |
| e.g. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (when the limit is 30 °C) | Room temperature is high | 24h / +5 K |
| NO POWER | 220V power failure | Default: 24h |
| e.g. "SERVICE: 1 days" | Service date | Default: 180 days |
| VERSION | New Owner | After setting a new Owner or changing Owner |

Error messages

"Error command: text"

SMS will be sent if there was an error in your command.

For example, an SMS "cool19max" receives the response "Error command: cool19max". Note that AirPatrol will only return your incorrect command without suggesting a correct one (the error in the example is the absence of spaces between commands).

"Error userrights: text"

SMS will be sent if the user had no rights for that command.

"Error pump command: text"

SMS means the operation T8 is not available for the specified pump.

When AirPatrol fails to send an SMS it will retry after 1 minute.

Report messages

You can send report requests to AirPatrol about your heat pump status, controller status and the setup of the controller. Report messages are sent only to the sender of the request.

| SMS command you send | SMS command function | Response SMS example |
|----------------------|---------------------------|---|
| STATUS | Pump status request | Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; |
| VERSION | Controller status request | Ver: 1.01b05; Pump: Fujitsu, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +49550111111; |
| SETUP | Setup request | Owner: +49550111111; Users: All; Pump: Fujitsu, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180,30; |

Pump "STATUS" report explanation

| Pump "STATUS" report SMS Format | Response SMS example |
|---------------------------------|----------------------|
| Pump: ON/OFF/NO POWER | Pump ON/OFF/NO POWER |
| Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8 | Pump mode |
| Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX | Fan speed |
| Temp: xxC | Pump temperature |
| Room: xxC | Room temperature |

Controller “VERSION” report explanation

| SMS format | Explanation |
|----------------------|---|
| Ver: version number | AirPatrol firmware version |
| Pump: type,ON/OFF | Pump status: type and ON/OFF |
| Power: ON/OFF(x.xxV) | Voltage 5V input and battery voltage (3.50V – 4.20V) |
| Room: xxC | Room temperature in Celsius degrees |
| GSM: sq, cell | GSM signal strength (0 – 100%) and GSM area info (1-local network, 5-roaming) |
| Life: mm.dd | Controller run time: months, days |
| Owner: number | Owner mobile phone number |

“SETUP” report explanation

| SMS format | Explanation |
|--------------------------------|--|
| Owner: number / All | Owner number or All if not defined |
| Users: number1, number2 / All | User1 and User2 number or All if not defined |
| Pump: pump manufacturer's name | Chosen pump: Fujitsu |
| Param: x1,x2,x3, x4 | Parameters: 971 (low temperature), 972 (no power), 973 (service), 974 (high temperature) |

AirPatrol command sheets

Heat pump ON/OFF

| Command SMS | Heat pump function |
|-------------|--------------------|
| ON | Pump ON |
| OFF | Pump OFF |

Restart and Owner number entry

| Command SMS | Controller function |
|-------------|--|
| 90 | Setup reset (Owner deleted) and controller restart |
| 93 | First time Owner number entry |

Commands

| Command SMS | Heat pump function |
|-------------|--------------------------|
| AUTO | AUTO (+20 °C, fan: NORM) |
| DRY | DRY (+20 °C, fan: NORM) |
| COOL | COOL (+20 °C, fan: NORM) |
| HEAT | HEAT (+20 °C, fan: NORM) |
| T8 | T8 mode |

Mobile Application

AirPatrol comes with a free smartphone application. It is available for iOS and Android. Scan the QR code below to download the app!



Get in touch with us

For more information please visit
www.airpatrol.eu

For support please contact us
www.airpatrol.eu/support
support@airpatrol.eu



Download AirPatrol
Mobile application for your
smartphone!



Om AirPatrol

AirPatrol är en styrordning för värmepump som styrs via mobiltelefon. Den är kompatibel med värmepumpar av alla större tillverkare och med alla mobiltelefoner (se airpatrol.eu för den fullständiga listan).

AirPatrol används enklast med en smartphone, med hjälp av en AirPatrol-app som kan laddas ner från Android Market (för Android) eller App Store (för iPhone). Anordningen kan även styras med textmeddelanden (SMS) via en vanlig mobiltelefon. AirPatrol möjliggör fjärrstyrning av pumpläget, rumstemperaturen och inställningar av fläkthastigheten. AirPatrol kan även rapportera låg rumstemperatur, strömavbrott och värmepumpens underhållsintervall.



Indikationslampor

AirPatrol har tre LED-indikationslampor och två infällda knappar. Den har även två infraröda sändare som överför Dina kommandon till värmepumpen.

LED 1 - Strömmatning

konstant lysande påslagen

blinkande ingen ström, batteridrift aktiverad

av avstängd

LED 2 - LED för mobiltelefon

konstant lysande återstart pågår, inget SIM eller behandling av ett SMS pågår

1 blink (3 sek intervall) normal status

3 blinkar (3 sek intervall) ingen signal från mobiltelefonen eller inte kopplad till mobiltelefonens nätverk

blinkande (500 millisek intervall) aktiv dataöverföringssession


LED 3 - IR-LED

blinkande överföring via IR

LED 1 -
Strömmatning

LED 2 - LED för
mobiltelefon

LED 3 - IR-LED

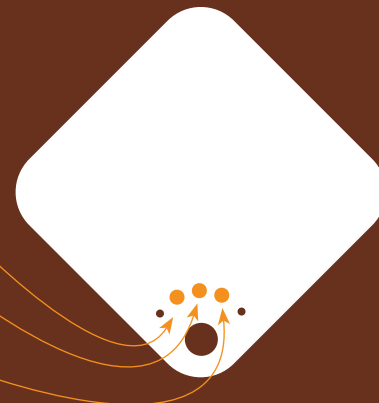

Knappar

Använd ett uträtat gem eller något liknande föremål för att komma åt de två infällda knapparna.

RESET-knapp (återställning)

Kort tryckning stänger av AirPatrol under batteridrift

AirPatrol är försedd med ett batteri som håller den i drift även när anordningen är urkopplad från vägguttaget. Tryck på RESET-knappen för att helt stänga av AirPatrol. Alla tre LED-lampor blinkar någon sekund innan AirPatrol stängs av.

Knappen används även för att radera de senaste inställningarna.

TEST-knapp (testkörning)

Kort tryckning växlar mellan värmepumpens ON/OFF-läge. TEST-knappen används även för att kontrollera att IR-strålen från styransordningen når värmepumpen.



Strömmatning

Vid avsaknad av ström (ström 0V) slår styransordningen om till batteridrift och stänger av sig först när batterispänningen faller under 3,5V. Ett nytt batteri räcker för ca 24 timmar (OBS! batteriets kapacitet minskar med tiden). När styransordningen stängs av blir drifttiden sparad. För att spara batteriet vid urkopplad strömmatning kan styransordningen stängas av med en kort tryckning på RESET-knappen.

SIM-kort


OBS! Se till att inaktivera PIN-koden för SIM-kortet som ska användas med AirPatrol.

OBS! SIM-kortet som ska användas med AirPatrol måste kunna kopplas upp mot 2G-nät. AirPatrol är inte kompatibel med SIM-kort som endast använder 3G-nät.

Om inte svar fås från AirPatrol:

- 1) Kontrollera din GSM-signalstyrka, den kan vara för svag för din valda plats.
- 2) Förbetalda SIM kort kan ta slut på pengar eller förfalla inom 6 - 12 månader om inte SIM kortet laddas.

A) Se till att du tidigare har tagit bort SIM-kortets PIN-kod. Sätt i SIM-kortet i AirPatrol enligt bilden.
B) Anslut adaptern till uttaget på undersidan av AirPatrol.

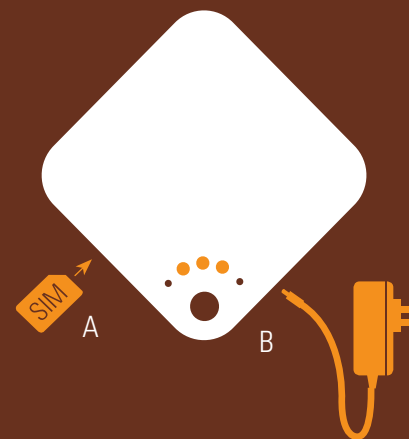


Montering av AirPatrol

AirPatrol bör monteras på väggen till höger om värmepumpens inomhusdel (se fig. 1) med IR-sändaren riktad nedåt. Så reflekteras IR-strålen på golvet och når värmepumpens givare som mest effektivt.

Andra monteringsätt är tillåtna, förutsatt att IR-överföringen mellan AirPatrol och värmepumpen fungerar.

OBS! Tjocka mattor och mörka golv kan förvränga IR-strålen. Kontrollera med TEST-knappen på styrordningen att IR-strålen når värmepumpens givare.

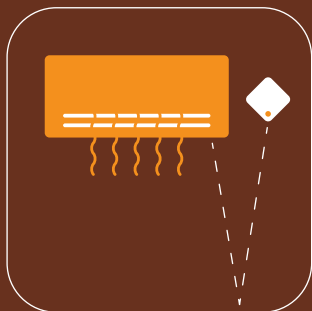

Figur 1

Till höger om inomhusdelen



Figur 2

Fäst på inomhusdelens högra sida




Figur 3

Nedanför inomhusdelen




Figur 4

På väggen mitt emot inomhusdelen

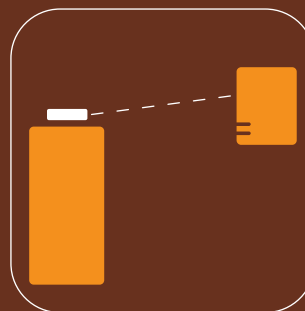

Figur 5

På en hylla mitt emot inomhusdelen

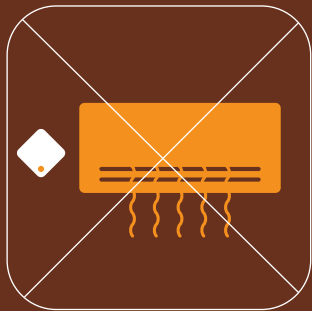

Figur 6, 7

AirPatrol får aldrig monteras till vänster om inomhusdelen! Inomhusdelens inbyggda värmelement kan blockera signalen av AirPatrol.



TIPS!
Testa innan styrenheten fastmonteras!

Slå PÅ/AV värmepumpen via SMS

SMS-kommando **ON** slår på värmepumpen.

SMS-kommando **OFF** stänger av värmepumpen.



slår på värmepumpen



stänger av värmepumpen

Testkörning av AirPatrol

Kontrollera om AirPatrol kan sända kommandon till Din värmepump genom att stänga av pumpen och trycka på styranordningens TEST-knapp. När förbindelsen är skapad slår AirPatrol på värmepumpen med de senaste inställningarna och Du kan fortsätta med att använda styranordningen.

Kommandon

AirPatrols inställningsområde för värmepumpens temperaturvärden är 16-30°C (förinställt värde 20°C) och fläkthastigheterna MIN, NORM och MAX (förinställt värde NORM).

Efter att arbetsläget (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) har blivit valt slås värmepumpen på med maxtemperatur 20°C och normal fläkthastighet, om inget annat har bestämts av Ägaren eller Användare.

AirPatrol möjliggör att ställa in värmepumpen på olika temperaturer och fläkthastigheter. T.ex. SMS-kommando "COOL 19 MAX" ställer in pumpen på kylning till 19°C och maximal fläkthastighet. När värmepumpens funktion ändras svarar AirPatrol alltid med ett SMS-meddelande som rapporterar STATUS.

Användarnivåer

Den kontroll samt tillgång till information som användare har över sin AirPatrol kan ställas in på tre olika nivåer:

1. **Ägaren** kan sända kommandon, rapportförfrågningar och inställningskommandon samt ta emot rapportmeddelanden och larmmeddelanden från AirPatrol.
2. **Användare** kan sända kommandon och rapportförfrågningar till AirPatrol men inga inställningskommandon.
3. **Allmänna användare** kan begära rapporter om AirPatrols status.



AUTO
DRY
COOL
HEAT



16
17
...
29
30



MIN
NORM
MAX
(AUTO)

T8, T9, T10

Kombinera värden för pumpläget, rumstemperaturen och fläkthastigheten för en hemmiljö enligt Din egen smak.



Inmatning av ägarnummer

Denna inställning kan endast utföras av Ägaren. Om ingen tidigare Ägare har registrerats kan Ägarumret sändas in från vilket mobilnummer som helst. Detta kan ske på två olika sätt:

Den nya Ägaren sänder SMS-meddelandet "93" till AirPatrol. SMS:et innehåller "93" som åtföljs av den nya Ägarens mobilnummer – t.ex. "930736111111" – kan sändas från alla mobiltelefoner.

Ägarumret kan vara internationellt (med "+"-tecken och landskod) eller lokalt. Numret bör vara 3-16 tecken långt ("+" räknas som ett tecken).

Lyckad registrering/ändring av ägarumret kommer att bekräftas med ett SMS med "VERSION"-rapporten som sänds till den nya Ägaren.

Efter registreringen av Ägarumret kan inställningar göras från detta Ägarnummer. Alla andra nummer som försöker att ändra inställningar kommer att ignoreras. **Om inget Ägarnummer har registrerats har alla nummer Ägar rättigheter.**

Om Du misstänker att Din AirPatrol styrs från oauktoriserade nummer rekommenderar vi att återställa Ägarumret och Användarnumren.

Återställning av ägarumret

Efter registreringen av Ägarumret kan det endast återställas av Ägaren själv via mobiltelefon eller genom s.k. hård RESET då AirPatrols båda knappar trycks ned samtidigt i tre sekunder (hård RESET kan även användas när fel ägarnummer har skrivits in av misstag).



AirPatrol
nordic

Avancerade inställningar

Fabriksåterställning (hård RESET)

Hård RESET genomförs genom att sända SMS-meddelandet "90" till AirPatrol. AirPatrol svarar med en SETUP-rapport:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Ring 2,2,2; Param: 5, 24, 180"
(Ägare: Alla, Användare: Alla, Pump: Alla, Uppringning 2,2,2; Param: 5, 24, 180)

Detta betyder följande: Ägaren är inte angiven, alla användare kan sända in kommandon; pumpmodellen är inte angiven, uppringningskommandon har förinställda värden; "LOW TEMPERATURE"-meddelandet sänds vid rumstemperatur under 5°C, "NO POWER"-inaktiveras efter 24 timmar och intervallet för "SERVICE"-larmmeddelandet är 180 dagar.

| Inställningskommandot som sänds med SMS | Svarsmeddelande | Aktiverad funktion för AirPatrol |
|---|-----------------|--|
| 90 | SETUP | Fabriksåterställning (Ägaren raderas) och styransordningen återstartas |
| 93 | VERSION | Ange nytt ägarnummer |

Inmatning av Användarenumret

Användarnummer registreras genom att sända ett SMS-meddelande med "91" åtföljt av Användarens mobilnummer. T.ex.: "91+46736111111" eller "910736111111" för att registrera numret för Användare 1 där "0736111111" är mobilnumret av Användare 1 och +46 är landskoden. Användarnummer (Ägaren, Användare 1, Användare 2) kan vara internationella (med "+"-tecken och landskod) eller lokala. Numret bör vara 3-16 tecken långt ("+" räknas som ett tecken). Flera kommandon kan kombineras i ett SMS-meddelande. När en Användare har registrerats svarar AirPatrol med en SETUP-rapport.

| Inställningskommandot som sänds med SMS | Aktiverad funktion för AirPatrol |
|---|--|
| 91xx* | Angivelse av numret för Användare 1 (raderas med: 910) |
| 92xx | Angivelse av numret för Användare 2 (raderas med: 920) |
| 93xx | Angivelse av ägarnumret (raderas med: 930) |

*xx ersätts av mobilnumret

Flera kommandon

Om du vill ställa in flera parametrar med ett SMS, separera kommandona på något av följande vis:

Mellanslag
Kommatecken ","
Semikolon ";"

Till exempel, SMS:et "91+49550111111 92+49550222222 9513 9720" ställer in Användare 1- och Användare 2-siffrorna, specificerar värmepumpsmodellen som "Fujitsu" och ser till att ett "Ingen strömförsörjning"-meddelande skickas omedelbart vid eventuellt strömbrott.

Om ett eller flera kommandon är felaktiga skickas ett felmeddelande till användaren. De kommandon som skrivs in innan det felaktiga och som är korrekta aktiveras.

SMS-avsändaren får alltid en rapport via SMS från AirPatrol som bekräftar att alla kommandon som skickats tagits emot av enheten. Det går att skriva mellanslag innan och efter kommandon men inte inuti ett kommando då det förändrar koden.

Inmatning av värmepumpsmodell

Värmepumpens modell kan anges på två olika precisionsnivåer:

1. Pumpens exakta namn: tillverkaren och modellen.
Rekommenderas för största möjliga effektivitet.

2. Pumpens tillverkare

Om endast tillverkaren anges kommer funktionerna T8 inte att kontrolleras och kommandot sänds även om värmepumpen saknar T8-läget. Om den specifika pumpen inte finns listad på vår webbsida eller i denna bruksanvisning är det möjligt att AirPatrol fungerar med den aktuella värmepumpen men det garanteras inte, och tillverkaren av AirPatrol åtar sig inget ansvar för detta.

OBS! Värmepump modell lista och SMS-koder kan hittas i slutet av denna bruksanvisning (sid 114).

Inställningar för larmmeddelanden

Ägaren kan ändra de förinställda värdena för villkoren för utsändning av larmmeddelanden. T.ex. SMS "9713" minskar rumstemperatursvärdet för utsändning av "LOW TEMPERATURE"-meddelandet från det förinställda värdet 5°C till 3°C.

| Inställningskommandot som sänds med SMS | Svarsmeddelandets format | Funktionen av AirPatrol som aktiveras | Förinställt värde |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| 971xx* | SETUP | gränsvärdet för „LOW TEMPERATURE“ meddelandet | 5 °C |
| 972xx* | SETUP | Avaktivering av "NO POWER"-meddelandet i timmar | 24 h |
| 973xx* | SETUP | Intervall för "SERVICE"-meddelandet i dagar | 180 dagar |
| 974xx* | SETUP | gränsvärdet för „HIGH TEMPERATURE“ meddelandet | 30 °C |

* xx markerar platsen för ett nummervärde

Parametrarna 971 kan vara mellan 0 och 16
Parametrarna 972 kan vara mellan 0 och 48
Parametrarna 973 kan vara mellan 0 och 360
Parametrarna 974 kan vara mellan 17 och 40

-Vid inställning av parametern 971 på 0 (t. ex. utsänt meddelande "9710") sänder styrordningen inte ut något "LOW TEMPERATURE"-meddelande.
-Vid inställning av parametern 972 på 0 sänds "NO POWER"-meddelandet kommer inte att skickas.
-Vid inställning av parametern 973 på 0 sänds inget "SERVICE"-meddelande.
-Vid inställning av parametern 974 på 0 (t. ex. utsänt meddelande "9740") sänder styrordningen inte ut något "HIGH TEMPERATURE"-meddelande.

Larmmeddelanden

Larmmeddelanden sänds endast till Ägaren.

| Larm-SMS från AirPatrol | Betydelse av larmmeddelandet | Avaktivering av meddelandet/ larmets gränsvärde |
|---|------------------------------|---|
| t. ex. "LOW TEMPERATURE: 6°C" (när gränsvärdet är 7°C) | Låg rumstemperatur | 24 tim / +5 K |
| t. ex. "HIGH TEMPERATURE: 31°C" (när gränsvärdet är 30°C) | Hög rumstemperatur | 24 tim / +5 K |
| NO POWER | 220V strömmatning saknas | Förinställd timer: 24 tim |
| t. ex. "SERVICE: 1 days" | Underhållstiden | Förinställd timer: 180 dagar |
| VERSION | Ny ägare | Efter inställning eller ändring av Ägaren |

Felmeddelanden

"Error command: text" (Kommandofel: text)

Detta SMS sänds när Ditt kommando innehåller fel.

T. ex. ett SMS "cool19max" besvaras med "Error command: cool19max". OBS! AirPatrol besvarar felaktiga kommandon utan att föreslå korrekta kommandon (i detta exempel utgörs felet av utelämnade mellanslag mellan olika kommandon).

"Error userrights: text" (Fel ang. användarrättigheter: text)

Detta SMS sänds när användaren inte har rättigheter för det aktuella kommandot.

"Error pump command: text" (Fel ang. pumpkommando: text)

Detta SMS betyder att funktionen T8 inte är tillgänglig för den angivna pumpen.

Om sändning av ett SMS-meddelande misslyckas försöker AirPatrol igen inom 1 minut.

Rapportmeddelanden

Du kan begära rapporter från AirPatrol om värmepumpens status, AirPatrols status och AirPatrols inställningar. Rapportmeddelanden sänds endast till personen som sänt förfrågingen.

| Kommandot som sänds med SMS | Kommando-meddelandets funktion | Exempel på svarsmeddelandet |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| STATUS | Förfrågan om pumpens status | Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; |
| VERSION | Förfrågan om AirPatrols status | Ver: 1.01b05; Pump: Fujitsu, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +46736111111; |
| SETUP | Förfrågan om inställningar | Owner: +46736111111; Users: All; Pump: Fujitsu, ON/OFF; Param: 5,24,180,30; |

Förklaring om "STATUS" rapport om värmepumpen

| "STATUS" rapport om värmepumpen | Exempel på svarsmeddelandet |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pump: ON/OFF/NO POWER | Pumpen PÅ/AV/ ingen ström |
| Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8/10 | Pumpläget |
| Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX | Fläkthastigheten |
| Temp: xx°C | Pumptemperaturen |
| Room: xx°C | Rumstemperaturen |

Förklaring om "VERSION"-rapporten angående AirPatrol

| SMS-format | Förklaring |
|----------------------|--|
| Ver: version number | Version av AirPatrols firmware |
| Pump: typ,ON/OFF | Pumpens status: typ och PÅ/AV |
| Power: ON/OFF(x.xxV) | Inmatningsspänning 5V och batterispänning (3.50V- 4.20V) |
| Room: xxC | Rumstemperatur i celsiusgrader |
| GSM: sq, cell | GSM-signalstyrka (0-100%) och GSM-områdesinformation (1-lokalt nätverk, 5-roaming) |
| Life: mm.dd | AirPatrols drifttid: månader, dagar |
| Owner: number | Ägarens mobilnummer |

Förklaring om "SETUP"-rapporten

| SMS format | Explanation |
|-------------------------------|---|
| Owner: number / All | Ägarens nummer eller Alla om inte specificerat |
| Users: number1, number2 / All | Nummer av Användare 1 och Användare 2 eller Alla om inte specificerat |
| Pump: tillverkarens namn | Vald pump: Fujitsu |
| Param: x1,x2,x3, x4 | Parametrar: 971 (låg temperatur), 972 (ingen ström), 973 (underhåll) |

Hård RESET (fabriksåterställning) och inmatning av Ägarnummer

Värmepumpen PÅ/AV

| Kommandomeddelande | Värmepumpens funktion |
|--------------------|-----------------------|
| ON | Pumpen PÅ |
| OFF | Pumpen AV |

Återstart och angivelse av ägarnumret

| Kommandomeddelande | AirPatrols funktion |
|--------------------|--|
| 90 | Fabriksåterställning (Ägaren raderas) och återstart av AirPatrol |
| 93 | Inmatning av Ägarnumret |

Kommandon

| Kommandomeddelande | Värmepumpens funktion |
|--------------------|---|
| AUTO | AUTO (+20°C, fläkt: NORM) |
| DRY | DRY (avfuktning, +20°C, fläkt: NORM) |
| COOL | COOL (kyla, +20°C, fläkt: NORM) |
| HEAT | HEAT (uppvärmning, +20°C, fläkt: NORM) |
| T8 | T8-läget (om pumpen har funktion för underhållsvärme) |

Mobilappen

AirPatrol har en gratis mobilapp för smartphones. Den finns tillgänglig för iOS och Android. Scanna in QR-koden nedan för att ladda ner appen!



Kontakta oss

För mer information var god besök
www.airpatrol.eu

För kundstöd var god kontakta
www.airpatrol.eu/support
support@airpatrol.eu



Ladda ner
AirPatrol-appen
till din smartphone!

Mitä AirPatrol tekee?

AirPatrol on ilma-ilma lämpöpumpun ohjain, joka toimii kännykällä. AirPatrol sopii yhteen kaikkien tärkeimpien valmistajien lämpöpumppujen kanssa (katso täydellinen luettelo airpatrol.eu sivuilta).

AirPatrolia on helpointa käyttää älypuhelimella Android Marketista (Android) tai App Storesta (iPhone) ladattavan AirPatrol-sovelluksen avulla). AirPatrolia voidaan myös ohjata tavallisella matkapuhelimella lähettämällä tekstiviestejä.

AirPatrolin avulla voit säätää pumpun toimintaa, huonelämpötilaa ja puhaltimien nopeusasetuksia etätoimintoina.

Merkkivalot

Ohjaimessa on kolme merkkivaloa ja kaksi painiketta helppoa asetuksien suorittamista varten. Lisäksi laitteessa on myös kaksi infrapunamerkkivaloa, jotka välittävät viestisi lämpöpumppuun.

LED 1 / virta

palaa - päällä

vilkkuu – ei virtaa, toimii akulla

poissa päältä – laite on poissa päältä

LED 2 / kännykän merkkivalo

palaa - uudelleenkäynnistymisaika, SIM-kortti puuttuu tai tekstiviestiä käsitellään


Vilkkuu kerran (3 s välein) tila normaali

Vilkkuu kolme kertaa (3 s välein) ei signaalia kännykästä tai ei ole kytketty matkapuhelinverkkoon

vilkkuu (500 ms välin) datapuhelu on käynnissä

LED 3 / IR LED


vilkkuu IR käynnissä

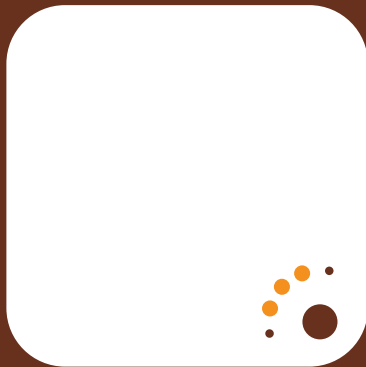

LED 1 / Virta

LED 2 /
matkapuhelimen
merkkivalo

LED 3 / IR merkkivalo

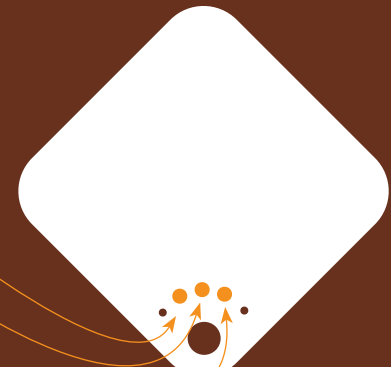

Painikkeet

Näitä upotettuja painikkeita voidaan painaa vaikkapa oikaistun klemmarin avulla.

Tyhjennyspainike (RESET)

Lyhyt painallus kytkee ohjaimen pois päältä silloin kun se toimii akulla. Ohjaimessa on akku, joka pitää laitteen käynnissä myös silloin, kun laite irrotetaan verkkovirrasta.

Ohjain kytketään kokonaan pois päältä painamalla tyhjennyspainiketta. Kolme merkkivaloa vilkkuu noin sekunnin ajan ja ohjain kytkeytyy pois päältä.

Tämän painikkeen avulla myös tyhjenetään uusimmat asetukset (omistajan numero säilyy kuitenkin muuttumattomana)

Testauspainike (TEST)

Lyhyt painallus kytkee lämpöpumpun päälle tai pois päältä.


Testauspainiketta voidaan käyttää ohjaimen infrapunasäteen (IR) pumppuun kytkennän varmistamiseen

Testauspainike (TEST)

Tyhjennyspainike (RESET)

Huom! Molempia painikkeita kolme sekunnin ajan samanaikaisesti painettaessa, laitteiston asetukset tyhjenetään, tehdasetukset palautetaan ja omistajan numero poistetaan (samat toiminnot kuin poistetaan (samat toiminnot kuin tekstiviestikäskyllä "90").

Infrapunasäde (IR)

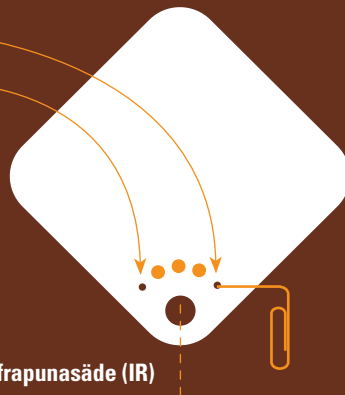

Virta

Virran loppuessa (virta = 0V), ohjain käy akun varassa ja kytkeytyy pois päältä akun jännitteen laskiessa alle 3.5V. uusi akku kestää noin 24 tuntia (muista että akun teho heikkenee ajan myötä). Käyttöaika tallennetaan ohjaimen pois päältä kytkemisen jälkeen. Ohjain voidaan kytkeä pois päältä painamalla tyhjennyspainiketta lyhyesti akun säästämiseksi silloin kun verkkovirtaa ei voi käyttää

SIM-kortti


Huom! Varmista, että poistat SIM-kortin tunnusluvun (PIN) käytöstä AirPatrolia käyttäessäsi.

Huom! Varmista, että käyttämäsi SIM-kortti mahdollistaa AirPatrolin pääsyn 2G-verkkoon. AirPatrolia ei voi käyttää sellaisten SIM-korttien kanssa, jotka käyttävät ainoastaan 3G-verkkoa.

AirPatrol ei vastaa:

- 1) Tarkista GSM-verkon signaalin voimakkuus saattaa olla liian heikko valitsemasi sijainti.
- 2) Prepaid SIM-kortit voivat loppuvat rahat tai vanhenee 6-12 koit jos ei ladata.

A) Varmista, että olet jo ottanut pois sim-kortin PIN-koodin. Aseta SIM-kortti kuvan osoittamalla tavalla AirPatrolin.
B) Liitä sovitin AirPatrolin alla olevaan aukkoon.

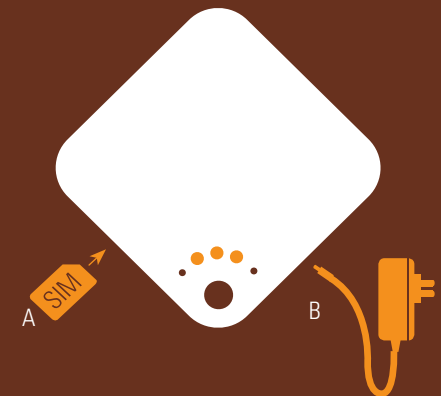


AirPatrolin asennus

AirPatrol tulisi asentaa seinään lämpöpumpun sisälaitteen oikealle puolelle (katso kuvaa 1 siten, että infrapunalähetin osoittaa alaspäin. Näin infrapunasäde heijastuu lattiasta ja saavuttaa lämpöpumpun ilmaisimen mahdollisimman tehokkaasti.


Myös muut kiinnitystavat ovat mahdollisia edellyttäen, että infrapunasäteen yhteys ohjaimesta pumppuun toimii.

Huomio! Paksut matot ja tummat lattiat voivat heikentää infrapunasädettä. Varmista ohjaimen testaustoiminnon avulla, että infrapunasäde saavuttaa varmasti pumpun ilmaisimen.

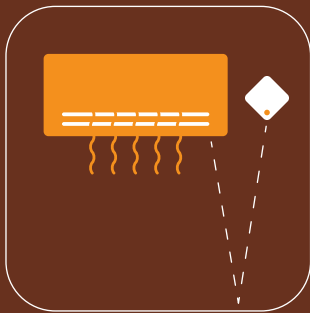

Kuva 1

Sisälaitteen oikealla puolella

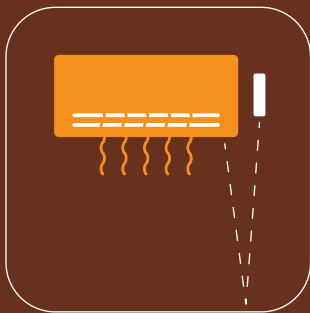


Kuva 2

Kiinnitetty sisälaitteen oikealle puolelle




Kuva 3

Sisälaitteen alapuolella

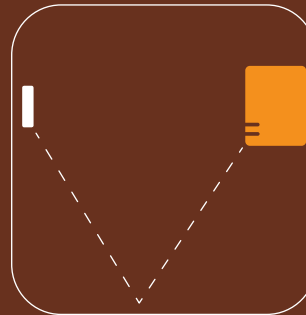


Kuva 4

Seinällä, sisälaitteen vastapäätä

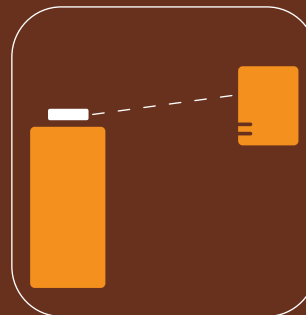


Kuva 5

Ulkonemassa sisälaitteen vastapäätä

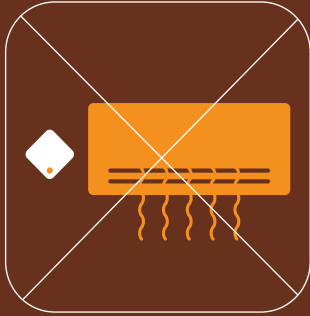

Kuva 6, 7

Älä aseta AirPatrolia sisälaitteen vasemmalle puolelle! Sisälaitteen sisällä oleva jäädytyn voi estää AirPatrolin signaalin liikkumisen.

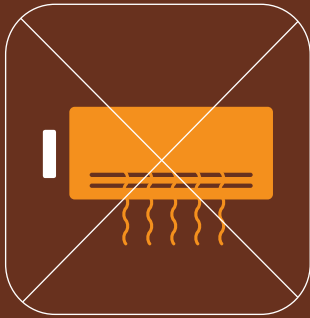

VIHJE!
Testi ennen asennusta!

Lämpöpumpun käynnistys/sammutus

Käsky **ON** tekstiviestinä lähetettynä kytkee pumpun päälle.
Käsky **OFF** tekstiviestinä lähetettynä kytkee pumpun pois päältä



lämpöpumppu kytkeytyy päälle



lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä

AirPatrolin testaus

Varmista voiko AirPatrol lähettää käskyjä lämpöpumppuun kytkemällä pumppu pois päältä ja painamalla ohjaimen testauspainiketta. Yhteyden luomisen jälkeen, AirPatrol kytkee pumpun päälle viimeisten asetusten mukaisesti ja ohjaimen käyttö voidaan aloittaa.

Käskyt

AirPatrolia voidaan käyttää lämpöpumpun lämpötila-arvojen säätöön välillä 16-30 °C (oletus +20 °C) ja puhaltimien nopeudet ovat MIN, NORM, MAX (oletus on NORM).

Tilan (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T8) valitsemisen jälkeen, pumppu kytkeytyy päälle 20 °C maksimilämpötilasäädöllä ja puhaltimet toimivat normaalisti, mikäli omistaja tai käyttäjät eivät toisin määrittele.

Pumpulle voidaan määritellä toinen lämpötila ja myös puhaltimien puhallusnopeutta voidaan säätää AirPatrolin avulla. Esimeriksi tekstiviesteillä: "COOL 19 MAX" säätää pumpun jäähdyttämään maksiminopeudella, kunnes 19 °C lämpötila on saavutettu. Lämpöpumpun toimintoja säädettäessä, AirPatrol vastaa aina tilan kertovalla tekstiviestillä (STATUS).



AUTO
DRY
COOL
HEAT



16
17
...
29
30



MIN
NORM
MAX
(AUTO)

T8, T9, T10

Yhdistele pumpun toiminta, huonelämpötila ja puhaltimien nopeudet sopivan sisäilman varmistamiseksi.

Käyttäjätasot

AirPatrolin käyttäjän laitteen hallintaa ja laitteesta saatavan tiedon määrää voidaan säätää kolmelle eri tasolle:

1. **Omistaja** voi lähettää käskyjä, raporttiedusteluja, asetuskäskyjä sekä vastaanottaa AirPatrol-raporttiviestejä ja hälytysviestejä.
2. **Käyttäjät** voivat lähettää käskyjä ja raporttikyselyjä AirPatrolille, mutta eivät voi lähettää asetuskäskyjä.
3. **Kaikkien tasojen käyttäjät** voivat esittää ohjaimen tilaa koskevia raporttiedusteluja.



Omistajan asettaminen

Asetukset voi suorittaa ainoastaan omistajaa. Mikäli omistajaa ei ole edeltävästi asetettu, omistajan numero voidaan lähettää mistä tahansa kännykkänumerosta. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

Tuleva omistaja lähettää tekstiviestin "93" ohjaimen. Tekstiviestin "93" jälkeen lähetetään tulevan omistajan kännykkänumero esim. "935012345" – voidaan lähettää mistä tahansa matkapuhelimesta.

Omistajan numero voi olla ulkomainen numero ("+" merkki ja maatunnus) tai kotimainen numero. Numeron pituuden on oltava 3-16 merkkiä ("+" on myös merkki).

Onnistuneen omistajan/omistajan numeron lisäämisen jälkeen tiedot vahvistetaan lähettämällä "VERSION" raporttitekstiviesti uudelle omistajalle.

Omistajan numeron asettamisen jälkeen, asetukset voidaan tehdä tästä omistajan numerosta. Kaikki yritykset muista numeroista jätetään huomioimatta. **Mikäli omistajan numeroa ei ole lisätty, kaikilla numeroilla on omistajan oikeudet (kaikki numerot voivat määritellä itsensä omistajiksi eikä hälytysviestejä lähetetä).** Mikäli omistaja ei ole asettanut käyttäjänumeroita, kaikilla numeroilla on käyttäjän oikeudet.

Mikäli epäilet, että AirPatrolia ohjataan luvattomasti muista numeroista, omistajan ja käyttäjän numerot kannattaa asettaa.

Omistajan numeron poistaminen

Asetettu omistajan numero voidaan poistaa kännykän avulla ainoastaan omistajan toimesta suorittamalla laitteiston tyhjennyksen eli painamalla molempia ohjaimen painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan (laitteiston tyhjennystä voidaan käyttää myös silloin kun väärä omistajan numero on lisätty virheellisesti).



AirPatrol
nordic

Edistyneet asetukset

Asetuksien tyhjennys

Asetuksien tyhjentämiseksi tekstiviesti "90" lähetetään ohjaimeen.

AirPatrol vastaa SETUP -asetusraportilla:

"Omistaja: kaikki; käyttäjät: kaikki; pumpu: kaikki; soitto 2,2,2;
parametri: 5, 24, 180, 30".

Tämä tarkoittaa sitä, että omistajaa ei ole määritelty; kaikki käyttäjät voivat lähettää käskyjä; pumpun mallia ei ole määritelty, puhelukäskyt on valittu oletukseksi; "LOW TEMPERATURE" viesti lähetetään huonelämpötilan laskiessa alle 5 °C, "NO POWER" viesti kertoo sähkökatkoksesta 24 tunninaikana ja "SERVICE" hälytysviestin väli on 180 päivää, HIGH TEMPERATURE" viesti lähetetään huonelämpötilan noustessa yli 30 °C.

| Asetuskäsky lähetetty tekstiviesti | Vastaus tekstiviesti | Aktivoitu ohjaimen toiminto |
|------------------------------------|----------------------|---|
| 90 | SETUP | Asetuksien tyhjennys (omistaja poistettu) ja ohjaimen uudelleenkäynnistys |
| 93 | VERSION | Omistajan numeron lisääminen ensimmäistä kertaa |

Käyttäjän asettaminen

Käyttäjän numerot asetetaan lähettämällä tekstiviesti "91", jonka jälkeen lähetetään käyttäjän kännykännumero. Esimeriksi: "91+35850123456" tai "9150123456" käyttäjän 1 lisäämiseksi, jolloin "50123456" on käyttäjän 1 kännykännumero ja +358 on maatunnus. Käyttäjän numerot (omistaja, käyttäjä 1, käyttäjä 2) voivat olla ulkomaisia (numeron edessä on "+" ja maatunnus) tai kotimaisia. Numeron pituuden on oltava 3-16 merkkiä ("+" on myös merkki). Useita käskyjä voidaan sisällyttää samaan tekstiviestiin. Käyttäjän asettamisen jälkeen, AirPatrol vastaa SETUP-raporttiviestillä.

| Asetuskäsky lähetetty tekstiviesti | Aktivoitu ohjaimen toiminto |
|------------------------------------|--|
| 91xx* | User1 numeron lisääminen (poistetaan: 910) |
| 92xx* | User2 numeron lisääminen (poistetaan: 920) |
| 93xx* | Omistajan numeron lisääminen (poistetaan: 930) |

*xx tarkoittaa kännykännumeroa

Useat eri käskyt

Mikäli useita erilaisia parametreja halutaan asettaa yhdellä tekstiviestillä erottelemalla käskyt toisistaan joillakin seuraavista:

välilyönti
pilkku ","
puolipiste ";"

Esimerkiksi tekstiviesti „91+358550111111 92+358550222222 9513 9720" asettaa käyttäjän1 ja käyttäjän 2 numerot, määrittelee lämpöpumpun malliksi "Fujitsu" sekä määrittelee NO POWER viestin lähettämisen välittömästi sähkökatkoksen ilmetessä.

Mikäli usean eri käskyn asetuksiin sisältyvä käsky on virheellinen, omistaja saa virheviestin. Kaikki oikeat, virheviestiä edeltävät viestit käynnistetään tässä tilassa.

Usean eri käskyn asetuksien lähettäjä saa aina SETUP-raportin AirPatrolilta tekstiviestinä, joka vahvistaa käskyjen saapumisen ohjaimen. Käskyn edessä tai takana voi olla välilyöntejä, mutta niitä ei saa olla käskyn sisällä, sillä ne vaikuttavat koodiin

Lämpöpumpun mallin asetus

Pumppu voidaan määritellä kahdella eri tasolla:

1. Pumpun tarkka nimi: valmistaja ja malli.

Suosittelaa tehokkainta toimintaa varten.

2. Pumpun valmistaja.

Mikäli vain pumpun valmistaja valitaan, toiminnot T8 ei tarkisteta ja käsky lähetetään myös silloin kun pumpussa ei ole T8 -käyttötilaa. Mikäli pumpun tarkkaa mallia ei löydy luettelosta verkkosivuiltamme tai tästä ohjekirjasta, AirPatrol voi toimia tai olla toimimatta kyseisen lämpöpumpun kanssa eikä AirPatrolin valmistaja ole tästä vastuussa.

HUOM! Lämpöpumppu malli luettelo ja SMS-koodit löytyvät tämän käyttöoppaan lopussa (sivu 114).



Hälytysviestin asetukset

Omistaja voi muuttaa niitä oletusarvojen olosuhteita, joissa hälytysviestejä lähetetään. Esimerkiksi tekstiviesti "9713" madaltaa huonelämpötila-arvon, jossa "LOW TEMPERATURE" tekstiviesti lähetetään oletusarvosta 5 °C arvoon 3 °C

| Lähetettäväsi asetuskäskyn tekstiviesti | Vastauksen tekstiviestin tuntu | AirPatrolin toiminto, jonka käynnistit | Oletusarvo |
|---|--------------------------------|--|------------|
| 971xx* | SETUP | lämpötilakynnys „LOW TEMPERATURE” viestille | 5 °C |
| 972xx* | SETUP | ”NO POWER” viesti sähkökatkos tunteina | 24 h |
| 973xx* | SETUP | ”SERVICE” viestin väli päivinä | 180 days |
| 974xx* | SETUP | lämpötilakynnys „HIGH TEMPERATURE” viestille | 30 °C |

Parametrit 971 voivat olla välillä 0 – 16

Parametrit 972 voivat olla välillä 0 – 48

Parametrit 973 voivat olla välillä 0 – 360

Parametrit 974 voivat olla välillä 16 – 40

-Asettamalla parametrin 971 arvoon 0, (esim. lähettämällä tekstiviestin "9710"), ohjain ei lähetä matalasta lämpötilasta kertovaa "LOW TEMPERATURE" -viestiä.

-Mikäli parametrin 972 arvoksi asetetaan 0, sähkökatkoksesta kertova "NO POWER" – viestia ei lähetetä.

-Mikäli parametrin 973 arvoksi asetetaan 0, huoltoon viittaavaa viestiä "SERVICE" ei lähetetä.

-Asettamalla parametrin 974 arvoon 0, (esim. lähettämällä tekstiviestin "9740"), ohjain ei lähetä korkeasta lämpötilasta kertovaa "HIGH TEMPERATURE" -viestiä.

Hälytysviestit

Huom! Hälytysviestit lähetetään ainoastaan omistajalle

| AirPatrolin hälytystekstiviesti | Hälytystekstiviestin tarkoitus | Viesti sähkökatkos/hälytyskynnys |
|--|--------------------------------|---|
| esim. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (rajan ollessa 7 °C) | Huonelämpötila on matala | 24h / +5 K |
| esim. "HIGHTEMPERATURE: 31 °C" (rajan ollessa 30 °C) | Huonelämpötila on korkea | 24h / +5 K |
| NO POWER | 220V sähkökatkos | Oletus: 24h |
| esim. "SERVICE: 1 päivää " | Huollon aikaa | Oletus: 180 päivää |
| VERSION | Uusi omistaja | Uuden omistajan asettamisen jälkeen tai omistajan vaihtamisen jälkeen |

Virheviestit

"Virheviesti: teksti"

Tekstiviesti lähetetään, mikäli käskyssä oli virhe.

Esimerkiksi, tekstiviesti "cool19max" aiheuttaa vastauksen "Error command: cool19max". Muista, että AirPatrol palauttaa ainoastaan virheellisen käskyn eikä ehdota oikeaa (virhe esimerkissä tarkoittaa välilyöntien puuttumista käskyjen välissä).

"Error userrights: text"

Tekstiviesti lähetetään, mikäli käyttäjällä ei ole oikeuksia kyseisen käskyn käyttöön.

"Error pump command: text"

Tekstiviesti tarkoittaa sitä, että T8 toimintoa ei ole käytettävissä kyseiselle pumpulle.

Mikäli AirPatrol ei pysty lähettämään tekstiviestiä, lähettämistä yritetään uudelleen minuutin kuluttua.

Raporttiviestit

Pumpun tilaa, ohjaimen tilaa ja ohjaimen asetuksia koskevia viestejä voidaan lähettää AirPatrolille. Raporttiviestit lähetetään ainoastaan pyynnön lähettäjälle.

| Käsky lähettämäsi tekstiviesti | Käsky tekstiviestin toiminto | Esimerkki vastausviestistä |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| STATUS | Pumpun tila pyyntö | Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; |
| VERSION | Ohjain tilapyyntö | Ver: 1.01b05; Pump: Fujitsu, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +358550111111; |
| SETUP | Asetuspyyntö | Owner: +358550111111; Users: All; Pump: Fujitsu, ON/OFF; Param: 5,24,180,30; |

Pumpun "STATUS" -tilaraportin esittely

| Pumpun "STATUS" –tilaraportti Tekstiviestimuoto | Vastaustekstiviestimalli |
|---|--|
| Pump: ON/OFF/NO POWER | Pumppu PÄÄLLÄ/POISSA PÄÄLTÄ/ EI VIRTAA |
| Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8 | Pumpun tila |
| Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX | Puhaltimen nopeus |
| Temp: xxC | Pumpun lämpötila |
| Room: xxC | Huonelämpötila |

Ohjaimen "VERSION" -versioraportin esittely

| Tekstiviestiformaatti | Esittely |
|-----------------------|---|
| Ver: version number | AirPatrolin valmistajan versio |
| Pump: type,ON/OFF | pumpun tila: tyyppi ja PÄÄLLÄ / POISSA PÄÄLTÄ |
| Power: ON/OFF(x.xxV) | Jännite 5V tulo ja akun jännite (3.50V-4.20V) |
| Room: xxC | Huonelämpötila celsiusasteina |
| GSM: sq, cell | GSM signaalin vahvuus (0-100%) ja GSM- aluetiedot (1-paikallinen verkko, 5-roaming) |
| Life: mm.dd | Ohjaimen käyttöaika: kk, päivää |
| Owner: number | Omistajan puhelinnumero |

"SETUP" -asetusraportin esittely

| Tekstiviestiformaatti | Esittely |
|--------------------------------|---|
| Owner: number / All | Omistajan numero tai kaikki (ALL), mikäli ei ole määritetty |
| Users: number1, number2 / All | Käyttäjä1 ja käyttäjä2 numero tai kaikki (ALL), mikäli ei ole määritetty |
| Pump: pump manufacturer's name | Valittu pumppu: Fujitsu |
| Param: x1, x2, x3, x4 | Parametrit: 971 (matala lämpötila), 972 (ei virtaa), 973 (huolto), 974 (korkea lämpötila) |

AirPatrolin käskyt

Lämpöpumppu PÄÄLLÄ / POISSA PÄÄLTÄ

| Käsky tekstiviesti | Lämpöpumpun toiminta |
|--------------------|----------------------|
| ON | Pumppu PÄÄLLÄ |
| OFF | Pumppu POISSA PÄÄLTÄ |

Uudelleenkäynnistys ja omistajan numeron lisääminen

| Käsky Tekstiviesti | Ohjaimen toiminta |
|--------------------|--|
| 90 | Asetuksen tyhjennys (Omistaja poistettu) ja ohjaimen uudelleenkäynnistys |
| 93 | Omistajan numeron lisääminen ensimmäistä kertaa |

Käskyt

| Käsky tekstiviesti | Lämpöpumpun toiminta |
|--------------------|-------------------------------|
| AUTO | AUTO (+20 °C, puhallin: NORM) |
| DRY | DRY (+20 °C, puhallin: NORM) |
| COOL | COOL (+20 °C, puhallin: NORM) |
| HEAT | HEAT (+20 °C, puhallin: NORM) |
| T8 | T8 tila |

Matkapuhelinsovellus

AirPatrol tarjoaa vapaan älypuhelinsovelluksen. Se sopii järjestelmiin iOS ja Android. Skannaa alla oleva QR-koodi ja lataa sovellus!



Ota yhteyttä

Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.airpatrol.eu

Käyttöön liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen
www.airpatrol.eu/support
support@airpatrol.eu



Lataa AirPatrol Mobile-sovellus älypuhelimellesi!

Hva gjør AirPatrol?

AirPatrol er en varmpumpekontroller som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med de fleste produsenters varmpumper og alle mobiltelefoner (sjekk airpatrol.eu for fullstendig liste). Den enkleste måten å anvende AirPatrol er med en smarttelefon ved bruk av AirPatrol app som er tilgjengelig for nedlasting på Android Market eller App Store (for iPhone). Den kan også styres med tekstmeldinger (SMS) fra en vanlig mobiltelefon. AirPatrol gir deg fjernstyrt kontroll over modus, romtemperatur og innstillinger for viftehastighet på din varmpumpe. AirPatrol kan også informere deg om lav romtemperatur, strømbrudd og varmpumpens serviceintervaller.

Indikatorlys

Kontrolleren har 3 LED-indikatorer og 2 taster for enkel innstilling. Den har også 2 infrarøde LED som overfører dine ordre til varmpumpen.

LED 1 - Strøm

på slått på

blinkende ingen strøm, batteridrift

av slått av

LED 2 - mobiltelefon LED

on tid for omstart, mangler SIM eller behandler SMS

1 blink (3 s intervall) normal status

3 blinks (3 s intervall) intet signal fra mobiltelefon eller ikke koblet til mobilnettverket

blinkende (500 ms intervall) aktiv dataforbindelse

LED 3 - IR LED


blinkende overføring via IR



LED 1 - Strøm

LED 2 -
mobiltelefon LED

LED 3 - IR LED

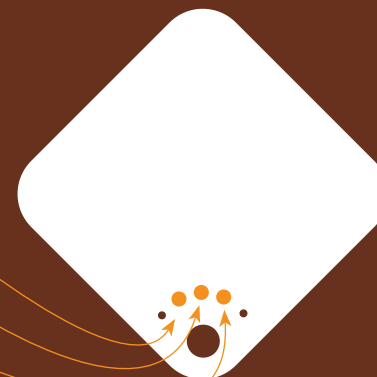

Taster

Bruk en utrettet binders eller lignende til å presse de innfelte tastene.

RESET knapp

Et kort trykk slår av kontrolleren mens den er batteridrevet.

Kontrolleren har et batteri som holder den i drift selv om den er frakoblet fra vegguttaket. Trykk på RESET-knappen for å slå kontrolleren fullstendig av. De 3 LED-lys blinker for ca. ett sekund og kontrolleren blir slått av. Bruk også denne knappen hvis du vil slette de siste innstillingene (brugerens nummer vil bli uendret).

TEST knapp


Et kort trykk slår varmpumpen PÅ/AV

Bruk TEST-knappen for å bekrefte at IR-strålen fra kontrolleren oppnår varmpumpen.

TEST knapp

RESET knapp

OBS! Det å trykke ned begge knapper samtidig i 3 sekunder setter i gang grundig nullstilling: gjenoppretter fabrikkinnstillinger, sletter eiernummer og varmpumpens innstillinger (samme funksjon som med kommando SMS "90").

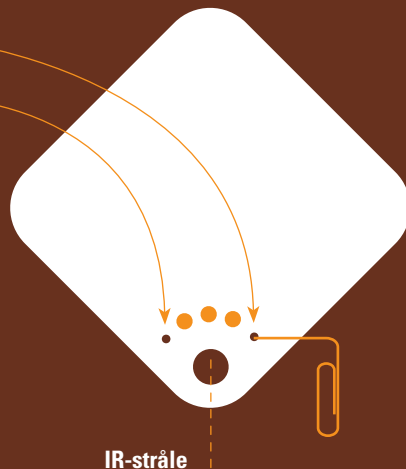

Strøm

Når strømmen er ute (strøm = 0V) vil kontrolleren fortsette drift med hjelp av batteri og slår seg av når batteriets spenning faller under 3.5V. Et nytt batteri varer i ut ca. 24 timer (bemerk at batteriets kapasitet reduseres over tiden). Etter at kontrolleren er blitt slått av lagres kjøretiden. Man kan spare batteriets levetid når strømmen er ute ved å slå av kontrolleren ved ett kort trykk på RESET-knappen.

SIM-kort


OBS! Sørg for å deaktivere PIN-koden på SIM-kortet som du anvender i AirPatrol.

OBS! Sørg for at SIM-kortet som du anvender i AirPatrol har tilgang til 2G-nettverk. AirPatrol er ikke kompatibel med SIM-kort som bruker kun 3G-nettverk.

AirPatrol ikke reagerer:

- 1) Kontroller signalstyrken din GSM-nettverk, kan det være for svak i den valgte plasseringen.
- 2) forhåndsbetalt SIM-kort kan gå tom for penger eller utløpe innen 6 - 12 møll om ikke lades.

A) Kontroller at du tidligere har deaktivert SIM-kortet PIN-kode.
Sett inn SIM-kortet som vist i AirPatrol.
B) Koble adapteren til stikkkontakten under AirPatrol.

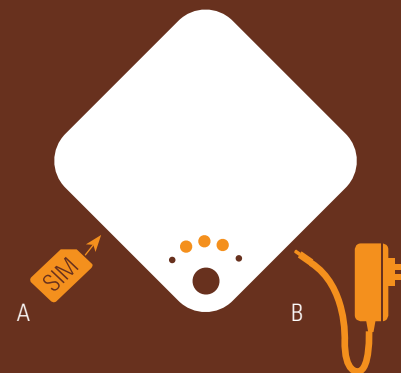

Installering av AirPatrol

AirPatrol skal monteres på veggen til høyre for din varmepumpes innendørsenhet (se bilde 1), IR-sender pekende nedover. På denne måten gjenspeiles IR-strålen fra gulvet og kommer mest effektivt til varmepumpens sensorer.

Det finnes også andre monteringsalternativer så lenge som IR-overføringen fra kontroller til varmepumpe fungerer.

OBS! Tykke tepper og mørke gulv kan forvrengte IR-strålen. Sørg for at IR-strålen kommer til pumpens sensorer ved å bruke kontrollerens Test-funksjon.



Bilde 1

På høyre side av innendørsenhet




Bilde 2

Montert til høyre side av innendørsenhet




Bilde 3

Under innendørsenhet

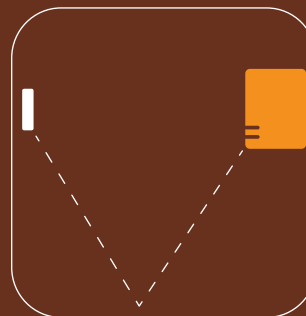

Bilde 4

På veggen, rett overfor innendørsenhet

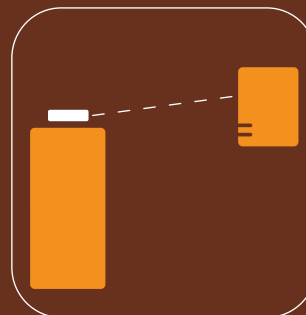

Bilde 5

På en hylle, rett overfor innendørsenhet

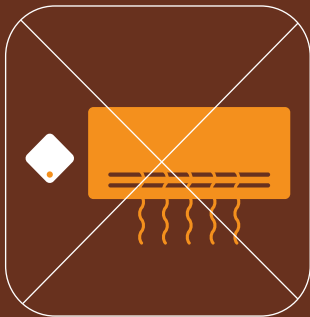


Fig. 6, 7

Plasser ikke AirPatrol på venstre side av innendørsenhet!
Innendørsenhetens interne radiator kan blokkere signal fra AirPatrol.



TIPS!

Test før montering
kontrolleren!

Slå varmepumpe PÅ/AV

Kommando SMS **ON** slår varmepumpen på.
Kommando SMS **OFF** slår varmepumpen av.



slår varmepumpen på



slår varmepumpen av

Testing av AirPatrol

For å kontrollere om AirPatrol kan sende kommandoer til din varmepumpe slår av pumpen og trykk på kontrollerens TEST-knapp. Når forbindelsen er opprettet vil AirPatrol slå pumpen på med de siste innstillingene og du kan fortsette å bruke kontrolleren.

Kommandoer

Omfanget av varmepumpens temperaturverdier som AirPatrol kontrollerer er 16-30 °C (standard +20 °C) og viftehastigheter er MIN, NORM, MAX (standard er NORM). Etter å ha valgt modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T8) blir varmepumpen slått på med 20 °C maks. temperatur og normal viftehastighet, med mindre innstilt annerledes av Eier eller Brukere.

Med AirPatrol er det mulig å fastsette ulike temperaturer og viftehastigheter hos varmepumpen. F. eks. vil SMSen: "COOL 19 MAX" få pumpen til kjøle ned til 19 °C mens viften går på maks. hastighet.

Når du endrer varmepumpens funksjon vil AirPatrol alltid svare med en SMS for å bekrefte STATUS.



AUTO

16

MIN

DRY

18

NORM

COOL

...

MAX

HEAT

28

(AUTO)

30

T8, T9, T10

Kombiner pumpens modus, romtemperatur og viftehastighet for en hjemmematmosfære som du liker best.

Brukernivåer

Kontrollmengden som AirPatrol brukere har over enheten og informasjonsmengde som de mottar fra enheten kan deles på 3 nivåer:

1. **Eieren** kan sende kommandoer, rapportforespørsler, innstillingskommandoer og motta AirPatrol Rapportmeldinger og alarmmeldinger.
2. **Brukere** kan sende kommandoer og rapportforespørsler til AirPatrol, men ikke sende innstillingskommandoer
3. **Brukere på alle** nivåer kan sende rapportforespørsler om kontrollerens status.



Eierinnstillinger

Innstillinger kan utføres av Eieren. Hvis det ikke er blitt fastsatt Eier tidligere, kan Eierens nummer sendes fra hvilket som helst mobiltelefonnummer. Det finnes 2 muligheter å utføre dette:

Den kommende Eieren sender SMSen «93» til kontrolleren. SMS som inneholder «93» etterfulgt av den kommende Eierens mobilnummer – dvs. «935012345» – sendes fra hvilken som helst mobiltelefon.

Eierens nummer kan være internasjonal (med «+» symbol og landskode) eller lokal. Nummerets lengde må være 3-16 symboler («+» teller som 1 symbol).

Vellykket innlegging av Eiernummer/endring av Eiernummer bekreftes med «VERSION» rapport SMS
Som blir sendt til den nye Eieren.

Etter et Eiernummer er blitt innstilt, kan øvrige innstillinger gjøres fra Eiernummeret. Alle andre numre som forsøker å endre innstillinger vil bli ignorert. **Hvis intet Eiernummer er lagt inn kan alle numre ha Eierrettigheter (alle numre kan tilordne seg selv eierrettigheter og det vil ikke bli sent alarmeringer).** Hvis Eieren ikke har innstilt Brukernumre har alle numre Brukerrettigheter.

Dersom du har mistanke om at AirPatrol kan være kontrollert av ikke godkjente numre, anbefaler vi å legge inn Eierens og Brukernes numre

Nullstilling av Eiernummer

Har man allerede lagt inn Eiernummer, kan det nullstilles via mobiltelefon kun av selve Eieren eller ved å utføre grundig nullstilling ved å trykke begge kontrollerknappene samtidig i 3 sekunder (grundig nullstilling kan kun brukes dersom feil Eiernummer legges inn ved en feil).



AirPatrol
nordic
Avansert innstilling

Nullstilling av innstillinger

For nullstilling av innstillinger send SMSen "90" til kontrolleren. AirPatrol svarer med SETUP-rapport:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30".

Det betyr at Eier er uspesifisert; alle brukere kan sende kommandoer; pumpemodell er uspesifisert, anropskommandoer er satt til standard; "LOW TEMPERATURE" melding sendes hvis romtemperaturen faller under 5 °C, blackout av "NO POWER" melding er i 24 timer og intervall for "SERVICE" alarmmelding er 180 dager.

| Innstillingskommando SMS som du sender | Svar-SMS | Kontrollerfunksjon som du aktiverer |
|--|----------|--|
| 90 | SETUP | Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og gjenoppstart av kontroller |
| 93 | VERSION | Førstegangs innlegging av Eiernummer |

Brukerinnstillinger

For innstilling av Brukernumre begynn din kommando- SMS med "91", etterfulgt med Eierens mobiltelefonnummer. F. eks.: "91+47412345678" eller "91412345678" for å legge inn Bruker1 nummer der "412345678" er mobiltelefonnummer for Bruker1 og +47 er landskode. Brukernumre (Eier, Bruker1, Bruker2) kan være internasjonale (med "+" symbol og landskode) eller lokal. Nummerets lengde må være 3-16 symboler ("+" teller som ett symbol). Multikommandoer kan også kombineres til en SMS. Når en Bruker er blitt innstilt svarer AirPatrol med SETUP-rapport melding.

| Innstillingskommando SMS som du sender | Kontrollerfunksjon som du aktiverer |
|--|--|
| 91xx* | Innlegging av Bruker1 nummer (for å slette: 910) |
| 92xx* | Innlegging av Bruker2 nummer (for å slette: 920) |
| 93xx* | Innlegging av Eiernummer (for å slette: 930) |

*xx angir plassen til mobiltelefonnummer

Multikommandoer

Hvis du vil innstille flere parametere med én SMS kan du skille kommandoer med en av følgende:

space
mellomrom " "
semikolon " ; "

F. eks. vil SMSen „91+4745011111 92+4745022222 9513 9720" innstille numre for Bruker1 og Bruker2, spesifiserer varmepumpens modell til "Fujitsu Nocria" og fastslår at NO POWER-melding sendes umiddelbart i tilfelle av strømvavbrudd.

Hvis en av kommandoer i multi-innstillingen er ukorrekt vil Eieren motta en feilmelding. Alle korrekte kommandoer som står foran den feilaktige kommandoen vil bli aktivert.

Sender av multi-innstilling vil alltid motta en SETUP-rapport SMS fra AirPatrol for å bekrefte at alle kommandoer har kommet til kontrolleren. Det kan være mellomrom før og etter en kommando, men ikke innenfor fordi dette forstyrrer koden.

Innstilling av varmepumpemodell

Pumpen kan velges på 2 ulike nøyaktighetsnivåer:

1. Nøyaktig navn av varmepumpe: produsent og modell. Vi anbefaler dette for mest effektiv drift.

2. Pumpeprodusent.

Hvis du velger kun pumpeprodusent vil funksjoner T8 ikke bli sjekket og kommandoen sendes selv om pumpen ikke har T modus. Hvis nøyaktig pumpemodell ikke står oppført på listen på vår hjemmeside eller i denne veiledningen kan eller kan ikke AirPatrol fungere med varmepumpen, noe som AirPatrol's produsent ikke kan holdes ansvarlig for.

NB! Varmepumpe modellisten og SMS-koder kan bli funnet på slutten av denne håndboken (side 114).

Innstilling av alarmmeldinger

Eieren kan endre standardverdier til forholdene som utløser sending av alarmmeldinger. F. eks. senker SMSen "9713" romtemperaturverdien som sender ut "LOW TEMPERATURE"-SMSen fra standardverdien 5 °C til 3 °C

| Innstillingskommando SMS som du sender | Svar-SMS format | AirPatrol funksjon som du aktiverer | Standardverdier |
|--|-----------------|---|-----------------|
| 971xx* | SETUP | temperaturgrense for „LOW TEMPERATURE“-melding | 5 °C |
| 972xx* | SETUP | blackout av "NO POWER"-melding i timer | 24 h |
| 973xx* | SETUP | intervall for "SERVICE"-melding i dager | 180 days |
| 974xx* | SETUP | temperaturgrense for „HIGH TEMPERATURE“-melding | 30 °C |

* xx angir plassen til tallverdi

Parametere 971 (LOW TEMPERATURE) kan være mellom 0 – 16

Parametere 972 (NO POWER) kan være mellom 0 – 48

Parametere 973 (SERVICE) kan være mellom 0 – 360

Parametere 974 (HIGH TEMPERATURE) kan være mellom 0 – 16

-Hvis du innstiller parameter 971 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9710") vil kontrolleren ikke sende deg en "LOW TEMPERATURE"-melding.

-Hvis du innstiller parameter 972 til 0 vil det bli sendt "NO POWER"-meldingen er sendt.

-Hvis du innstiller parameter 973 til 0 vil det ikke bli sendt "SERVICE"-melding.

-Hvis du innstiller parameter 974 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9740") vil kontrolleren ikke sende deg en "HIGH TEMPERATURE"-melding.

Alarmmeldinger

Alarmmeldinger sendes kun til Eieren.

| AirPatrol alarm SMS | Betydning av alarmmelding | Melding blackout/ grenseverdi for alarm |
|--|---------------------------|--|
| dvs. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (hvis grensen er 7 °C) | Lav romtemperatur | 24h / +5 K |
| dvs. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (hvis grensen er 30 °C) | Høy romtemperatur | 24h / +5 K |
| NO POWER | 220V strømvbrudd | Standard: 24 h |
| e.g. "SERVICE: 1 days" | Vedlikehold tid | Standard: 180 dager |
| VERSION | Ny Eier | Etter innstilling av ny Eier eller endring av Eier |

Feilmeldinger

"Error command: text"

SMSen sendes hvis det var en feil i din kommando.

F. eks. SMSen «cool19max» får svar "Error command: cool19max".

Bemerk at AirPatrol vil kun tilbakesende din ukorrekte kommando uten å foreslå en korrekt versjon (i eksempelet ovenfor er det feil at det ikke finnes mellomrom mellom kommandoer).

"Error userrights: text"

SMSen sendes hvis brukeren ikke har rettigheter til denne kommando.

"Error pump command: text"

SMSen betyr at T8 funksjon er ikke tilgjengelig for den spesifiserte pumpen.

Hvis AirPatrol mislykket å sende en SMS vil den prøve på nytt om 1 minutt.

Rapportmeldinger

Du kan sende til AirPatrol rapportforespørsler om varmepumpens status, kontrollerstatus og kontrollerinnstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til sender av forespørselen.

| Kommando SMS som du sender | Funksjon av SMS kommando | Eksempel på SMS-svar |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| STATUS | Forespørsel om pumpestatus | Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; |
| VERSION | Forespørsel om kontrollerstatus | Ver: 1.01b05; Pump: Fujitsu, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +47550111111; |
| SETUP | Forespørsel om innstillinger | Owner: +47550111111; Users: All; Pump: Fujitsu, ON/OFF/NO POWER; Ring: 2,2,2; Param: 5,24,180; |

Forklaring av pumpens "STATUS"- rapport

| Pumpens "STATUS"-rapport SMS-format | Eksempel på SMS-svar |
|-------------------------------------|----------------------|
| Pump: ON/OFF/NO POWER | Pumpe PÅ/AV/NO POWER |
| Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8 | Pumpens modus |
| Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX | Viftehastighet |
| Temp: xxC | Pumpetemperatur |
| Room: xxC | Romtemperatur |

Forklaring av kontrollereens "VERSION"-rapport

| SMS format | Forklaring |
|----------------------|---|
| Ver: version number | AirPatrol fastvareversjon |
| Pump: type,ON/OFF | Pumpestatus: type og PÅ/AV/NO POWER |
| Power: ON/OFF(x.xxV) | Inngangsspenning 5V og batterispenning (3.50V-4.20V) |
| Room: xxC | Romtemperatur i Celsius grader |
| GSM: sq, cell | GSM signalstyrke (0-100%) og GSM områdeinformasjon (1-lokalt nettverk, 5-roaming) |
| Life: mm.dd | Kontrollerens kjøretid: måneder, dager |
| Owner: number | Eierens mobiltelefonnummer |

Forklaring av "SETUP"-rapport

| SMS format | Forklaring |
|--------------------------------|--|
| Owner: number / All | Eiernummer eller or Alle hvis det er udefinert |
| Users: number1, number2 / All | Bruker1 og Bruker2 nummer eller Alle hvis det er udefinert |
| Pump: pump manufacturer's name | Valgt pumpe: Fujitsu |
| Param: x1,x2,x3, x4 | Parametere: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 (høy temperatur) |

AirPatrol kommandoark

Varmepumpe PÅ/AV

| Kommando-SMS | Varmepumpefunksjon |
|--------------|--------------------|
| ON | Pumpe PÅ |
| OFF | Pumpe AV |

Omstart og innlegging av Eiernummer

| Kommando-SMS | Kontrollerfunksjon |
|--------------|---|
| 90 | Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og omstart av kontroller |
| 93 | Førstegangs innlegging av Eiernummer |

Kommandoer

| Kommando-SMS | Varmepumpefunksjon |
|--------------|----------------------------|
| AUTO | AUTO (+20 °C, vifte: NORM) |
| DRY | DRY (+20 °C, vifte: NORM) |
| COOL | COOL (+20 °C, vifte: NORM) |
| HEAT | HEAT (+20 °C, vifte: NORM) |
| T8 | T8-modus |

Mobilapplikasjon

AirPatrol leveres med gratis applikasjon for smarttelefoner. Den er tilgjengelig for iOS og Android. Skann QR-koden under for å nedlastning av applikasjon!



Ta kontakt med oss

For nærmere informasjon vennligst besøk www.airpatrol.eu

For støtte vennligst ta kontakt med oss
www.airpatrol.eu/support
support@airpatrol.eu



Last ned AirPatrol mobilapplikasjon for din smarttelefon!



Hvad gør AirPatrol?

AirPatrol er et mobiltelefonstyret varmepumpestyringsapparat. Det passer sammen med alle større fabrikanters varmepumper og alle mobiltelefoner (se hele listen på airpatrol.eu).

Den letteste måde til anvendelse af AirPatrol er med en smartphone ved brug af AirPatrol-app'en, som kan hentes fra Android Market (til Android-telefoner) eller App Store (til iPhone). Den kan også styres med almindelige SMS'er fra mobiltelefon. AirPatrol gør det muligt for dig at fjernstyre pumpens driftsmodus, rumtemperaturen og ventilatorens hastighedsindstillinger. AirPatrol kan også oplyse dig om lav rumtemperatur, strømafbrydelser og serviceintervaller for varmepumpen.

Indikatorlamper

Controlleren har 3 lysdiode-indikatorer og 2 taster til nem opsætning. Den har også 2 infrarøde lysdioder, som sender dine kommandoer til varmepumpen.

LySDiode 1 – Strømforsyning

Lyser – tændt

Blinker - ingen strømforsyning, arbejder på batteri

Lyser ikke – slukket

LySDiode 2 - GSM-net indikator

Lyser - genstartstid, SIM-kort mangler eller SMS under behandling

1 blink (3 s interval) - normal status

3 blink (3 s interval) - intet signal fra mobiltelefon eller ikke forbundet med noget mobilnet

blinker (500 ms interval) – dataoverførsel finder sted

LySDiode 3 – infrarød-indikator


blinker – sender med infrarød



LySDiode 1 –
Strømforsyning

LySDiode 2 -
GSM-net indikator

LySDiode 3 –
infrarød-indikator

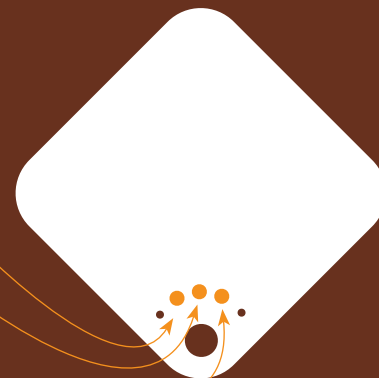

Taster

Anvend en udrettet papirclip eller tilsvarende til at påvirke de forsænkede taster.

RESET-tasten

Et kort tryk slukker for controlleren, når den arbejder på batteri.

Controlleren har et batteri, som holder den i funktion, selv når strømforsyningen fra vægudtag er afbrudt. Controlleren slukkes helt ved tryk på RESET-tasten. De 3 lysdioder vil blinke i omkring et sekund, og controlleren slukker.

Anvend også denne tast til at slette de seneste indstillinger (Ejernetallet forbliver uændret).

TEST-tasten


Et kort tryk tænder og slukker for varmepumpen

Anvend TEST-tasten til bekræftelse af, at den infrarøde lysstråle fra controlleren når varmepumpen.

TEST-tasten

RESET-tasten

NB! Samtidig påvirkning af begge taster i 3 sekunder igangsætter hård nulstilling: fabriksindstillingerne gendannes, Ejernetallet og varmepumpens indstillinger slettes (samme funktion som med SMS-kommandoen "90").

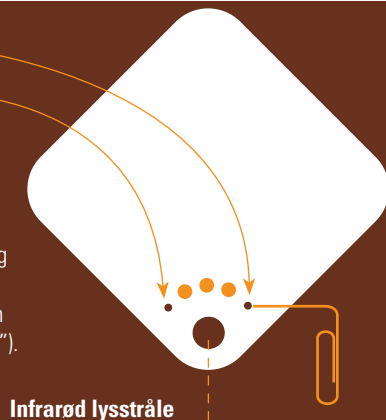

Strømforsyning

Når strømmen er gået (spænding = 0 V) fortsætter controlleren med at arbejde på batteriet og slukker, når batterispændingen kommer under 3,5 V. Et friskt batteri holder i omtrent 24 timer (bemærk, at batteriets kapacitet falder med tiden).

Efter controlleren er slukket, vil driftstiden blive gemt. Man kan spare på batteriet, når der ikke kommer strøm fra lysnettet, ved at slukke controlleren med et kort tryk på RESET-tasten.

SIM-kort

NB! Forvis dig om, at PIN-koden er frakoblet i det SIM-kort, som du bruger i AirPatrol.


NB! Forvis dig om, at det SIM-kort, som du bruger i AirPatrol, kan tilgå et 2G-net. AirPatrol er ikke kompatibelt med SIM-kort, som kun bruger 3G-net.

AirPatrol reagerer ikke:

- 1) Kontroller dit GSM-netværk signalstyrke, kan det være for svag i din valgte placering.
- 2) forudbetalt SIM-kort kan løbe tør for penge eller udløbe inden for 6-12 møl hvis ikke genoplades.

A) Forvis dig om, at du på forhånd har frakoblet SIM-kortets PIN-kode. Isæt SIM-kortet i AirPatrol som vist.

B) Slut adapteren til stikdåsen under AirPatrol-enheden.

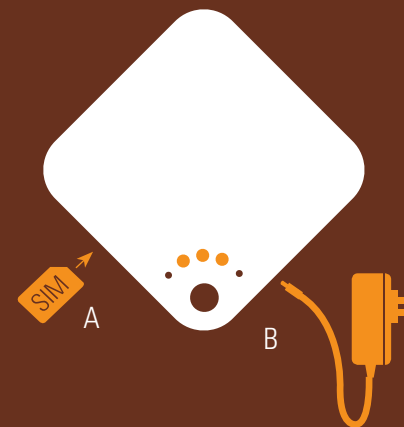

Installation af AirPatrol

AirPatrol bør monteres på væggen til højre for Deres varmepumpes indendørsenhed (se fig. 1) med dens IR-sender pegende nedad. Herved vil IR-strålen blive tilbagekastet fra gulvet og nå varmepumpens sensor allerbedst.


Også andre monteringsvarianter er mulige, blot IR-transmissionen fra kontrolleren til pumpen fungerer.

NB! Tykke tæpper og mørke gulve kan forvrænge IR-strålen. Forvis Dem om, at IR-strålen når pumpens sensor ved at bruge kontrollerens Test-funktion.



Figur 1

Til højre for den indendørs enhed

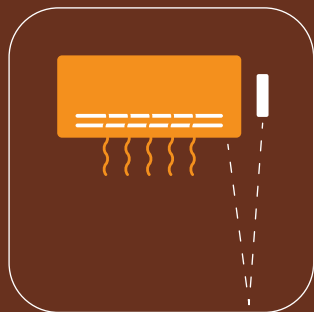

Figur 2

Fastgjort til højre side af den indendørs enhed




Figur 3

Nedenunder den indendørs enhed




Figur 4

På væggen overfor den indendørs enhed

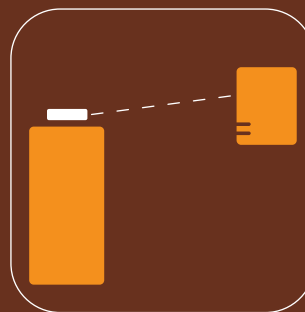

Figur 5

På et fremspring overfor den indendørs enhed

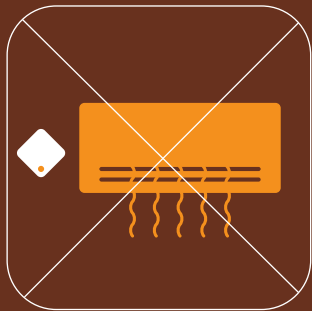

Figur 6, 7

Anbring ikke AirPatrol til venstre for den indendørs enhed!
Indendørsenhedens interne kondensator kan blokere AirPatrol's signal.



TIP!
Test før montering controlleren!

Tænd og sluk for varmepumpen

SMS-kommandoen **ON** tænder for varmepumpen.
SMS-kommandoen **OFF** slukker for varmepumpen.



Tænder for varmepumpen



Slukker for varmepumpen

Afprøvning af AirPatrol

For at se, hvorvidt AirPatrol kan sende kommandoer til din varmepumpe, sluk for pumpen og tryk på controllerens TEST-taste. Når forbindelse er etableret, tænder AirPatrol for pumpen med de seneste indstillinger, og du kan fortsætte med at bruge controlleren.

Kommandoer

AirPatrol kan styre varmepumpetemperaturer fra 16 til 30°C (standardværdi +20°C), og ventilatorhastighederne er MIN, NORM, MAX (standardværdien er NORM).

Efter valg af modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) tænder varmepumpen med 20°C som maksimaltemperatur og normal ventilatorhastighed, med mindre Ejeren eller Brugerne har tildelt en anden værdi.

Pumpen kan tildeles andre værdier for temperatur og ventilatorhastighed med AirPatrol. Eksempelvis vil SMS: "COOL 19 MAX" befale pumpen til at køle ned til 19°C og lade ventilatoren køre med højeste hastighed. Når du ændrer en varmepumpe-funktion, svarer AirPatrol altid med en SMS, som melder dens STATUS.



AUTO
DRY
COOL
HEAT



16
17
...
29
30



MIN
NORM
MAX
(AUTO)

T8, T9, T10

Kombinér pumpens modus, rumtemperatur og ventilatorhastighed til den hjemmeetmosfære, som du foretrækker.

Brugerniveauer

Omfanget af, hvor meget styr brugerne af AirPatrol har over apparatet og den mængde information, som de modtager fra apparatet, kan indstillet på en tretrins-skala:

1. **Ejeren** kan sende kommandoer, rapportforespørgsler og opsætningskommander samt modtage AirPatrol-rapportmeldinger og alarmmeldinger.
2. **Brugerne** kan sende kommandoer og rapportforespørgsler til AirPatrol, men kan ikke sende opsætningskommander.
3. **Simple** brugere kan sende rapportforespørgsler om controllerens status.



Ejerens opsætning

Opsætning kan kun udføres af Ejeren. Hvis der ikke på forhånd er blevet indlæst nogen Ejer, kan Ejernummeret sendes fra et hvilket som helst mobiltelefonnummer. Der er 2 måder at gøre dette på:

Den kommende Ejer sender SMS "93" til controlleren. SMS'en indeholdende "93" fulgt af den kommende Ejers mobiltelefonnummer – for eksempel "935012345" – kan sendes fra en hvilken som helst mobiltelefon.

Nummeret skal være fra 3 til 16 symboler langt ("+" tæller som 1 symbol).

En vellykket indlæsning eller ændring af Ejernummeret bekræftes af "VERSION" rapport-SMS'en sendt til den nye Ejer.

Efter opsætning af Ejernummeret kan yderligere opsætning gøres fra dette Ejernummer. **Alle andre numre, som forsøger at ændre opsætningen, vil blive ignoreret.**

Hvor intet Ejernummer er blevet indlæst, har alle numre Ejerrettigheder (alle numre kan tilmelde sig som ejere, og ingen alarmer vil blive sendt). Hvor Ejeren ikke har indlæst Brugernumre, har alle numre. Hvor Ejeren ikke har indlæst Brugernumre, har alle numre Brugerrettigheder.

Hvis du mistænker, at AirPatrol kan blive styret fra ikke-godkendte numre, anbefaler vi indstilling af Ejer- og Brugernumrene.

Nulstilling af Ejernummer

Når Ejernummeret en gang er blevet indlæst, kan indstillingen kun ændres via mobiltelefon af Ejeren eller ved gennemførelse af en hård nulstilling, hvor begge de skjulte kontrollertaster påvirkes samtidigt i 3 sekunder (hård nulstilling kan også anvendes, hvor et forkert Ejernummer er blevet indlæst ved en fejltagelse).



AirPatrol
nordic

Avanceret opsætning

Nulstilling af opsætningen

Til nulstilling af opsætningen sendes SMS "90" til controlleren. AirPatrol svarer med SETUP-rapport:

Dette betyder, at Ejeren ikke er angivet; alle brugere kan sende kommandoer; pumpemodellen er ikke angivet, opkaldskommandoerne er indstillet til standard; "LOW TEMPERATURE"-melding vil blive sendt, når rumtemperaturen falder under 5°C, "NO POWER" melding er på 24 timer, og "SERVICE"-alarmmeldingens interval er 180 dage, "HIGH TEMPERATURE"-melding vil blive sendt, når rumtemperaturen overstiger 30°C.

| Opsætning SMS-kommando | Svar-SMS | Controllerfunktionen, som du aktiverer |
|------------------------|----------|---|
| 90 | SETUP | Opsætningsnulstilling (Ejer slettet) og controller-genstart |
| 93 | VERSION | Førstegangs indlæsning af Ejernummer |

Brugeropsætning

Til indlæsning af Brugernumre begynder du kommando-SMS'en med "91", efterfulgt af Brugers mobiltelefonnummer. For eksempel: "91+495012345" eller "915012345" bruges til at indlæse nummeret for User1 (Bruger1), hvor "5012345" er mobiltelefonnummeret for User1 og +49 er landekoden. Brugernumre (Ejer, User1, User2) kan være internationale (med symbolet "+" og landekode) eller lokale. Nummeret skal være fra 3 til 16 symboler langt ("+" tæller som 1 symbol). Flere kommandoer kan kombineres ind i én SMS. Når en Bruger er blevet indlæst, svarer AirPatrol med en SETUP-rapportmelding.

| Opsætnings-SMS-kommando, som du sender | Controllerfunktionen, som du aktiverer |
|--|--|
| 91xx* | User1 nummerindlæsning (til sletning: 910) |
| 92xx | User2 nummerindlæsning (til sletning: 920) |
| 93xx | Ejernummer-indlæsning (til sletning: 930) |

*xx angiver placeringen af mobiltelefonnummeret

Flere kommandoer

Hvis De ønsker at indstille flere parametre med én SMS, kan kommandoerne adskilles fra hverandre med et af følgende:

mellemrum
komma ","
semikolon ";"

For eksempel vil SMSen „91+4950111111 92+4950222222 9513 9720“ indstille Bruger1 og Bruger2 numrene, specificere varmepumpemodellen som "Fujitsu", og endelig bestemme, at en NO POWER-melding vil blive sendt straks i tilfælde af strømsvigt.

Hvis en af kommandoerne i flerkommando-indstillingen er ukorrekt, vil Ejeren modtage en fejlmelding. Alle korrekte kommandoer, som står foran den fejlagtige kommando, vil blive aktiveret.

Afsenderen af en flerkommando-indstilling vil altid modtage en SETUPrapport SMS fra AirPatrol for at bekræfte, at alle kommandoer er kommet til controlleren. Der kan være mellemrum før og efter en kommando, men ikke indeni, fordi dette forstyrrer koden.

Opsætning af varmepumpemodell

Pumpen kan vælges med 3 præcisionsniveauer:

1. Pumpens præcise navn: fabrikant og model.

Dette anbefales for mest effektiv drift.

Hvis du kun angiver pumpefabrikanten, vil funktion T8 ikke blive kontrolleret, og kommandoen vil blive sendt, selv om pumpen ikke har T8-modus. Hvis den nøjagtige pumpemodell ikke er angivet på vores hjemmeside eller i nærværende brugsanvisning, er det muligt, at AirPatrol fungerer eller ikke fungerer med varmepumpen, for hvilket AirPatrols fabrikant ikke kan holdes ansvarlig.

2. Alle pumpemodeller.

Hvis du vælger Alle pumpemodeller (SMS: "950"), så vil infrarøde kommandoer for alle understøttede mærker blive sendt til pumpen, og AirPatrol kan anvendes uden mere nøjagtigt valg af pumpen.

NB! Varmepumpe model liste og SMS koder kan findes i slutningen af denne manual (side 114).

Innstilling av alarmmeldinger

Eieren kan endre standardverdier til forholdene som utløser sending av alarmmeldinger. F. eks. senker SMSen "9713" romtemperaturverdien som sender ut "LOW TEMPERATURE"-SMSen fra standardverdien 5 °C til 3 °C

| Innstillingskommando SMS som du sender | Svar-SMS format | Funksjon som du aktiverer | Standardverdier |
|--|-----------------|---|-----------------|
| 971xx* | SETUP | temperaturgrense for „LOW TEMPERATURE“-melding | 5 °C |
| 972xx* | SETUP | blackout av "NO POWER"-melding i timer | 24 h |
| 973xx* | SETUP | intervall for "SERVICE"-melding i dager | 180 days |
| 974xx* | SETUP | temperaturgrense for „HIGH TEMPERATURE“-melding | 30 °C |

* xx angir plassen til tallverdi

Parametere 971 (LOW TEMPERATURE) kan være mellom 0 – 16

Parametere 972 (NO POWER) kan være mellom 0 – 48

Parametere 973 (SERVICE) kan være mellom 0 – 360

Parametere 974 (HIGH TEMPERATURE) kan være mellom 17 – 40

Hvis du innstiller parameter 971 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9710") vil kontrolleren ikke sende deg en "LOW TEMPERATURE"-melding.

Hvis du innstiller parameter 972 til 0 vil det bli sendt "NO POWER"-meldingen er sendt.

Hvis du innstiller parameter 973 til 0 vil det ikke bli sendt "SERVICE"-melding.

Hvis du innstiller parameter 974 til 0, vil kontrolleren ikke sende deg en "HIGH TEMPERATURE"-melding.

Alarmmeldinger

Alarmmeldinger sendes kun til Eierne.

| Combi Control alarm SMS | Betydning av alarmmelding | Melding blackout/ grenseverdi for alarm |
|--|---------------------------|--|
| dvs. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (hvis grensen er 7 °C) | Lav romtemperatur | 24 h / +5 K |
| dvs. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (hvis grensen er 30 °C) | Høy romtemperatur | 24 h / +5 K |
| NO POWER | 220 V strømsvikt | Standard: 24 h |
| e.g. "SERVICE: 1 days" | Vedlikehold tid | Standard: 180 dager |
| VERSION | Ny Eier | Etter innstilling av ny Eier eller endring av Eier |

Feilmeldinger

"Error command: text"

SMSen sendes hvis det var en feil i din kommando.

F. eks. SMSen «cool19max» får svar "Error command: cool19max".

Bemerk at AirPatrol vil kun tilbakesende din ukorrekte kommando uten å foreslå en korrekt versjon (i eksempelet ovenfor er det feil at det ikke finnes mellomrom mellom kommandoer).

"Error userrights: text"

SMSen sendes hvis brukeren ikke har rettigheter til denne kommando.

Hvis AirPatrol mislykket å sende en SMS vil den prøve på nytt om 1 minutt.

Rapportmeldinger

Du kan sende til AirPatrol rapportforespørsler om varmepumpens status, kontrollerstatus og kontrollerinnstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til sender av forespørselen.

| Kommando SMS som du sender | Funksjon av SMS kommando | Eksempel på SMS-svar |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| STATUS | Forespørsel om pumpestatus | Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX; |
| VERSION | Forespørsel om kontrollerstatus | Ver: 1.01b05; Pump: Fujitsu, ON; Power: ON (4.37 V); Room: 19 °C; GSM: 80%; Life: 00.05; Owner: +47550111111; |
| SETUP | Forespørsel om innstillinger | Owner: +47550111111; Users: All; Pump: Fujitsu, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180,30; |

Forklaring av pumpens "STATUS"- rapport

| Pumpens "STATUS"-rapport SMS-format | Eksempel på SMS-svar |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Pump: ON/OFF/NO POWER | Varmepumpe PÅ/AV/NO POWER |
| Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT | Varmepumpens modus |
| Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX | Viftehastighet |
| Temp: xx °C | Varmepumpetemperatur |
| Room: xx °C | Romtemperatur |

Forklaring av kontrollereens "VERSION"-rapport

| SMS format | Forklaring |
|----------------------|--|
| Ver: version number | AirPatrol fastvareversjon |
| Pump: type,ON/OFF | Varmepumpestatus: type og PÅ/AV/NO POWER |
| Power: ON/OFF(x.xxV) | Inngangsspenning 5 V og batterispenning (3.50 V – 4.20 V) |
| Room: xx °C | Romtemperatur i Celsius grader |
| GSM: sq, cell | GSM signalstyrke (0 – 100 %) og GSM områdeinformasjon (1-lokalt nettverk, 5-roaming) |
| Life: mm.dd | Kontrollerens kjøretid: måneder, dager |
| Owner: number | Eierens mobiltelefonnummer |

Forklaring av "SETUP"-rapport

| SMS format | Forklaring |
|--|--|
| Owner: number / All | Eiernummer eller or Alle hvis det er udefinert |
| Users: number1, number2 / All | Bruker1 og Bruker2 nummer eller Alle hvis det er udefinert |
| Varmepump: Varmepump manufacturer's name | Fujitsu model 1; model 2: |
| Param: x1,x2,x3,x4 | Parametere: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 (høy temperatur) |

AirPatrol kommandoark

Varmepumpe PÅ/AV

| Kommando-SMS | Varmepumpefunksjon |
|--------------|--------------------|
| ON | Varmepumpe PÅ |
| OFF | Varmepumpe AV |

Omstart og innlegging av Eiernummer

| Kommando-SMS | Kontrollerfunksjon |
|--------------|---|
| 90 | Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og omstart av kontroller |
| 93 | Førstegangs innlegging av Eiernummer |

Kommandoer

| Kommando-SMS | Varmepumpefunksjon |
|--------------|----------------------------|
| AUTO | AUTO (+20 °C, vifte: NORM) |
| DRY | DRY (+20 °C, vifte: AUTO) |
| COOL | COOL (+20 °C, vifte: NORM) |
| HEAT | HEAT (+20 °C, vifte: NORM) |
| T8 | T8 modus |

Mobilapplikasjon

AirPatrol leveres med gratis applikasjon for smarttelefoner. Den er tilgjengelig for iOS og Android. Skann QR-koden under for å nedlaste av applikasjon!



Tag kontakt til os

Flere opplysninger finnes på
www.airpatrol.eu

For brukergjelp kontakt os venligst
www.airpatrol.eu/support
support@airpatrol.eu



Last ned AirPatrol mobilapplikasjon for din smarttelefon!

Heat pump model setup

| Setup SMS command | Heat pump model and series | T8/T10* |
|-------------------|----------------------------|---------|
| 950 | All pump models | T8/T10 |
| 951 | Fujitsu | T10 |
| 9511 | Fujitsu LTC | T10 |
| 9512 | Fujitsu LEC(N) | T10 |
| 9513 | Fujitsu LAC | T10 |
| 9514 | Fujitsu Nocría | T10 |
| 9515 | Fujitsu LT | T10 |
| 9516 | Fujitsu LM | T10 |
| 9517 | Fujitsu LFC | T10 |
| 9518 | Fujitsu LVC | T10 |
| 953 | Panasonic | T8 |
| 9531 | Panasonic HE | T8 |
| 9532 | Panasonic NE | T8 |
| 9533 | Panasonic XE | T8 |
| 9534 | Panasonic RE | T8 |
| 9535 | Panasonic E | T8 |
| 9536 | Panasonic CE | T8 |
| 9537 | Panasonic E-GFE | T8 |
| 9538 | Panasonic UE | T8 |
| 9539 | Panasonic YE | T8 |
| 95300 | Panasonic A | T8 |
| 95301 | Panasonic C | T8 |
| 95302 | Panasonic VE | T8 |
| 954 | Mitsubishi Electric | T10 |
| 9541 | Mitsubishi Electric FD | T10 |
| 9542 | Mitsubishi Electric GE | T10 |
| 9543 | Mitsubishi Electric EF | T10 |
| 9544 | Mitsubishi Electric KA | T10 |
| 9545 | Mitsubishi Electric FH | T10 |
| 9546 | Mitsubishi Electric SF | T10 |
| 9547 | Mitsubishi Electric GF | T10 |

| Setup SMS command | Heat pump model and series | T8/T10* |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| 9548 | Mitsubishi Electric KJ | T10 |
| 955 | Bosch | T10 |
| 9551 | Bosch EHP-AA | T10 |
| 956 | IVT | T10 |
| 9561 | IVT KHR-N | T10 |
| 9562 | IVT LR-N | T10 |
| 9563 | IVT HR-N | T10 |
| 957 | Mitsubishi Heavy (M.H) | T10 |
| 9571 | M.H. SRK-ZJX | T10 |
| 9572 | M.H. SRK-ZK | T10 |
| 9573 | M.H. SRF-ZJX | T10 |
| 9574 | M.H. FDEN | T10 |
| 9575 | M.H. DXK | T10 |
| 9576 | M.H. FDT | T10 |
| 9577 | M.H. FDE | T10 |
| 9578 | M.H. FDTW | T10 |
| 9579 | M.H. FDT S | T10 |
| 95700 | M.H. SRK**ZM | T10 |
| 95701 | M.H. DXK**ZM | T10 |
| 958 | LG | T9 |
| 9581 | LG Gallery | T9 |
| 9582 | LG ArtCool | T9 |
| 9583 | LG Libero | T9 |
| 9584 | LG Prestige | T9 |
| 9585 | LG Nordic Prestige | T9 |
| 9586 | LG Nordic ArtCool | T9 |
| 95A | Electrolux | T8 |
| 95A1 | Electrolux EXH-HL | T8 |
| 95A2 | Electrolux EACS | T8 |
| 95A3 | Electrolux KSV | T8 |
| 95B | Midea | T8 |

| Setup SMS command | Heat pump model and series | T8/T10* |
|-------------------|---------------------------------|---------|
| 95B1 | Midea Premier | T8 |
| 95B2 | Midea MSAN | T8 |
| 95B3 | Midea ALPS | T8 |
| 95B4 | Midea MSR1 | T8 |
| 95C | Daikin | T10 |
| 95C1 | Daikin Nexura (FVXG) | T10 |
| 95C2 | Daikin Emura (FTXG) | T10 |
| 95C3 | Daikin Ururu Sarara (FTXR) | T10 |
| 95C4 | Daikin FTXL | T10 |
| 95C5 | Daikin FVXS | T10 |
| 95C6 | Daikin FTXS | T10 |
| 95C7 | Daikin CTXS | T10 |
| 95C8 | Daikin Origo (FVX) | T10 |
| 95C9 | Daikin Ururu Sarara II (FTXZ-N) | T10 |
| 95C00 | Daikin Pixo (FTX-JV) | T10 |
| 95C01 | Daikin Siesta (ATXL) | T10 |
| 95C02 | Daikin Flexi (FLXS) | T10 |
| 95C03 | Daikin Pixo 60-70 (FTX-GV) | T10 |
| 95C04 | Daikin Nordic (FTXL-G) | T10 |
| 95C05 | Daikin Caldo K (FTXS-K) | T10 |
| 95C06 | Daikin Caldo X (FTXLS-K) | T10 |
| 95D | Hitachi | T10 |
| 95D1 | Hitachi Summit | T10 |
| 95D2 | Hitachi Premium | T10 |
| 95D2 | Hitachi Summit Performance | T10 |
| 95E | Samsung | T8 |
| 95E1 | Samsung K-series | T8 |
| 95E2 | Samsung Y-series | T8 |
| 95E5 | Samsung P-series | T8 |
| 95E6 | Samsung T-series | T8 |
| 95E7 | Samsung AD | T8 |

| Setup SMS command | Heat pump model and series | T8/T10* |
|-------------------|----------------------------|---------|
| 95E8 | Samsung AQ | T8 |
| 95E9 | Samsung AS | T8 |
| 95E00 | Samsung IAQ | T8 |
| 95E01 | Samsung SC | T8 |
| 95E02 | Samsung SH | T8 |
| 95E03 | Samsung ZSH | T8 |
| 95E04 | Samsung Comfort | T8 |
| 95E05 | Samsung Exclusive | T8 |
| 95E06 | Samsung Smart | T8 |
| 95F | Sharp | T10 |
| 95F1 | Sharp AY-ZP-KR | T10 |
| 95F2 | Sharp AY-XP-GHR | T10 |
| 95F3 | Sharp AY-XPC-JR | T10 |
| 95F4 | Sharp AY-XPC-JHR | T10 |
| 95F5 | Sharp AY-XPC-LR | T10 |
| 95F6 | Sharp AY-XPC-PHR | T10 |
| 95F7 | Sharp AY-X-PSR | T10 |
| 95F8 | Sharp GS-XP | T10 |
| 95F9 | Sharp CV-P | T10 |
| 95F00 | Sharp AY-AP | T10 |
| 95F01 | Sharp GX-XPC | T10 |
| 95F02 | Sharp AY-XPM | T10 |
| 95F03 | Sharp AH | T10 |
| 95G | General | T10 |
| 95G1 | General LTCA/LTCN | T10 |
| 95G2 | General LEC/LECN | T10 |
| 95G3 | General LVCB/LVCN | T10 |
| 95G4 | General LBC | T10 |
| 95H | Fuji | T10 |
| 95H1 | Fuji LU | T10 |
| 95H2 | Fuji LEC/LEC(N) | T10 |
| 95H3 | Fuji Nocría(LB) | T10 |
| 95H4 | Fuji LA | T10 |
| 95H5 | Fuji LF | T10 |
| 95J | Altech | T8 |

* T8/T10 is a heat pump function that keeps the room temperature from dropping below 8 ; 9 or 10 °C respectively.



Heat pump control by mobile phone

